


Drehmomentauswahldiagramm für PLARAD DA1-05 SO

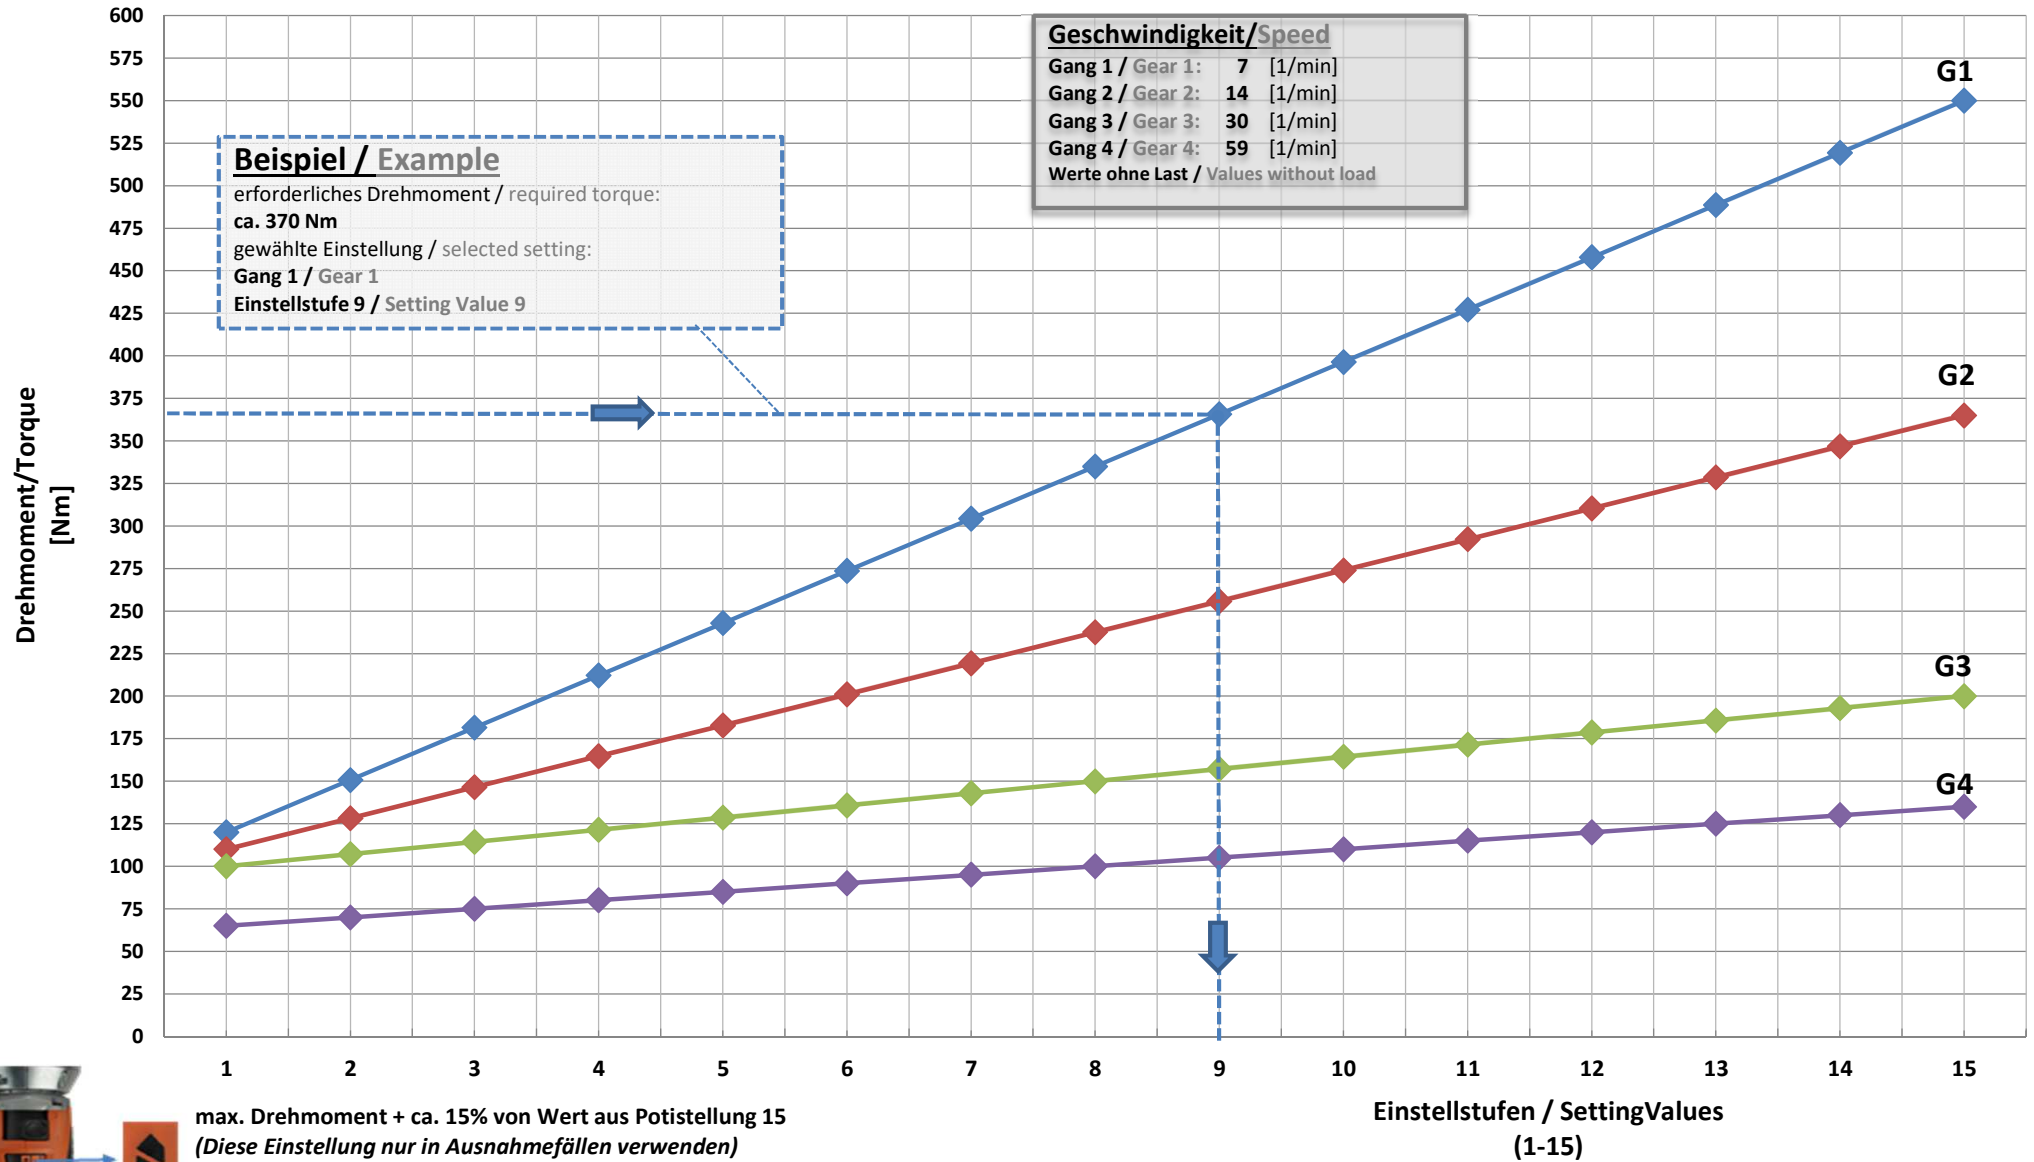

max. Drehmoment + ca. 15% von Wert aus Potistellung 15
(Diese Einstellung nur in Ausnahmefällen verwenden)
max. torque + approx. 15% of Poti value set 15
(use this setting only in exceptional cases)

Vor Gebrauch unbedingt Bedienungsanleitung beachten!
Before use read the operation manual!