



Tillæg til original betjeningsvejledning

For akku-skruemaskine DA2

Type DA2 SST version 2.0

Funktion: Safety Start Trigger



Skal opbevares til fremtidig anvendelse.

Indholdsfortegnelse

1		Fehler! Textmarke nicht definiert.
	Indholdsfortegnelse	2
1	Identifikation.....	3
1.1	Producent	3
1.2	Produktidentifikation	3
1.3	Dokumentidentifikation	3
2	Henvisninger.....	4
2.1	Dokumentets formål	4
2.2	Forklaring af de anvendte forkortelser og begreber	4
3	Beskrivelse af maskinen.....	4
3.1	Maskinens opbygning og komponenter.....	5
3.2	Betjeningsselementer på skruemaskinen	5
3.3	Tekniske data	6
3.4	Dokumenter og betjeningsvejledninger som gælder sammen med denne	7
4	Leveringsomfang	7
5	Anvendelse af skruemaskinen.....	7
6	Ikke tilladt anvendelse	8

1 Identifikation

1.1 Producent

Producent: Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Gade/vej: Birrenbachshöhe 17
By: D-53804 Much, Tyskland
Tlf.: +49 (2245) 62-0
Fax: +49 (2245) 62-22
E-mail: info@plarad.de
Internet: www.plarad.de

1.2 Produktidentifikation

Dette tillæg er et supplement til betjeningsvejledningen for akku-skruemaskinen DA2 og beskriver anvendelse med et yderligere håndgreb med en startknap som sikkerhedsfunktion, kaldt "Safety Start Trigger".

Maskinbetegnelse: Akku-skruemaskine
Typebetegnelse: DA2-05 SST 2.0
DA2-10 SST 2.0
DA2-30 SST 2.0
DA2-36 SST 2.0
DA2-48 SST 2.0

1.3 Dokumentidentifikation

PA-nr.	Version	Dato	Ændringsårsag/bemærkninger
79105	1.0	24.08.20	Udfærdigelse / MS/PW

Filnavn: 4_BA_DA2 SST 2.0_DNK_V1.0_79105

2 Henvisninger

2.1 Dokumentets formål

Dette tillæg skal anvendes som supplement i forbindelse med betjeningsvejledningen for en akkumulator-drevet PLARAD skruemaskine af typen DA2 og drejer sig udelukkende om funktionen af et tohånds-sikringssystem "SST".

2.2 Forklaring af de anvendte forkortelser og begreber

SST Safety Start Trigger: Derved forstås et sikkerhedssystem hvorved det kun er muligt at aktivere maskinen ved at bruge håndgrebene A og B med begge brugerens hænder.

Manipulering ved omgåelse af denne sikkerhedsanordning ved hjælp af andre hjælpemidler eller kropsdele eller ved betjening af to personer samtidig kan medføre alvorlige personskader.



Fare!

3 Beskrivelse af maskinen

Billede og mærkning

Den akkumulator-drevne skruemaskine er mærket med typeskiltet.

Typeskiltets placering fremgår af billedet herunder:



Typeskilt

På typeskiltet angives følgende data:

- Firmanavn med komplet adresse:
- Maskinbetegnelse:
- Typebetegnelse:
- Artikel- hhv. serie-nr.:
- Maksimalt drejningsmoment:
- Byggeår:
- Vægt:
- CE-mærkning




Vær opmærksom på den netspænding og frekvens der er angivet på opladeren.



Pas på!

3.1 Maskinens opbygning og komponenter

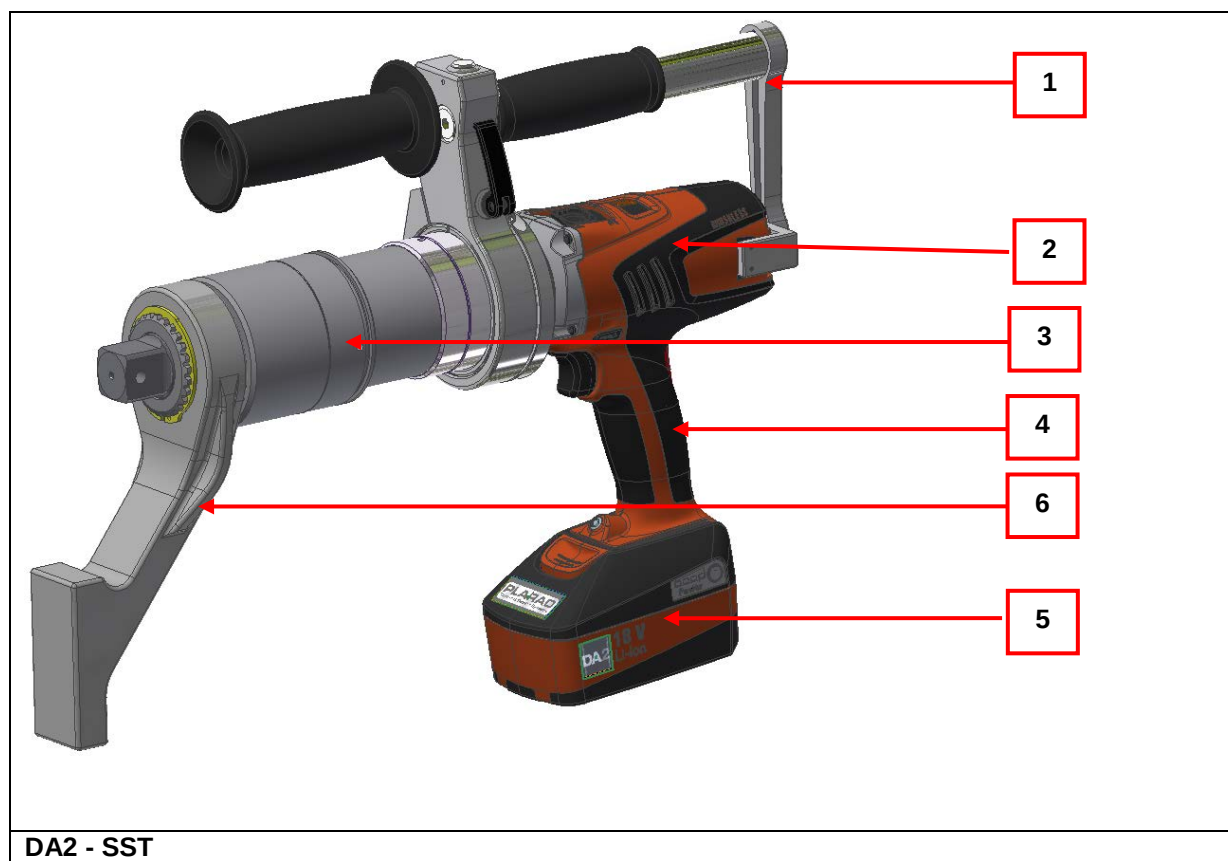

DA2 - SST


Skruemaskinens komponenter:

1. Håndgreb B
2. Drev
3. Planetgear
4. Håndgreb A
5. Akkumulator

Tilbehør:

6. Reaktionsarm

3.2 Betjeningselementer på skruemaskinen

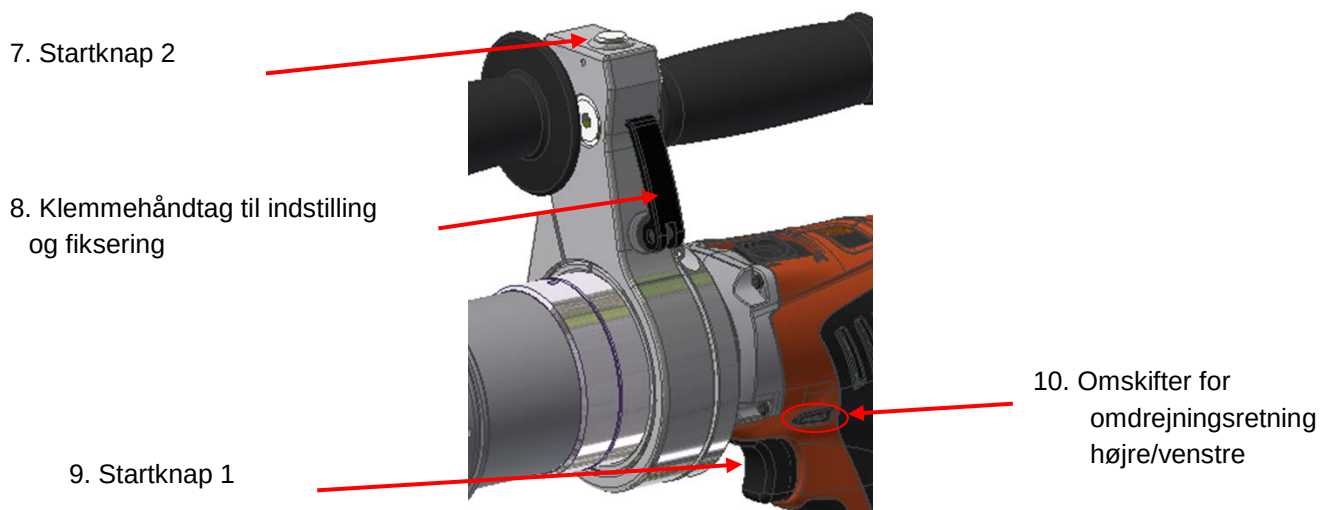



3.3 Tekniske data

Dimensioner:	Se teknisk datablad
Vægt:	Se typeskilt
Ydelsesinterval:	Se den medleverede tabel over drejningsmomenter
Lysnetspænding, oplader:	220-240 V, 50-60 Hz 100-120 V, 50-60 Hz
Spænding, akkumulator:	18 V
Kapacitet, akkumulator:	5,2 (standard) hhv. 6,0 Ah
Vægt, akkumulator:	0,8 kg
Beskyttelsesisolering:	Beskyttelsesklasse IP 20
Omgivelsestemperatur:	0 °C ≤ T ≤ 45 °C
Emissionsværdier iht. DS/EN 60745:	
Lydtryksniveau:	77 dB(A), kortvarigt 82 dB(A)
Vibrationsemissionsværdi:	Hånd-arm-vibrationer < 2,5 m/s ²

Ved temperaurer under 0 °C skal du først lade skruemaskinen varme op i 10 minutter!



Pas på!

De tekniske data for tilbehør og sikkerhedsdatablade skal også overholdes!



Pas på!

3.4 Dokumenter og betjeningsvejledninger som gælder sammen med denne

- Betjeningsvejledning for akku-skruemaskine DA2
- EF-sikkerhedsdatablad for Klübersynth GE-151

På grund af det litiumionbatteri der sidder i værktøjet, skal følgende dokumenter overholdes i forbindelse med transporten:

- ADR - Retningslinjer for transport af farligt gods inden for EU hhv.
- IATA/DGR - Dangerous Goods Regulations/Technical Instructions (IATA/ICAO) ved lufttrafik
- Materialesikkerhedsdatablad for litiumionbatterier

4 Leveringsomfang

- Elektrisk skruemaskine, driftsklar
- Oplader
- 2 akkumulatorer
- Betjeningsvejledning for akku-skruemaskine DA2 samt tillæg "SST", tabeller over drejningsmomenter, EF-overensstemmelseserklæring (inden for EU), optionelt prøvningscertifikat
- Cd-rom med produktoplysninger
- LED-lygte

5 Anvendelse af skruemaskinen



Overhold betjeningsvejledningen for PLARAD akku-skruemaskinen type DA2.

Sæt skruemaskinen på skruesamlingen og pas på ikke at få fingrene i klemme. Løsn klemmehåndtaget, juster skruemaskinen i position med det andet håndgreb, og fikser det.

Tjek inden du starter, at håndgreb B er justeret og fikseret.	 Pas på!
Den grundlæggende tanke bag dette sikkerhedssystem er at brugeren er nødt til at bruge begge hænder for at starte værktøjet, og at utilsigtet start er udelukket.	 Fare!

- Skruemaskinen fungerer kun når brugeren har begge hænder på håndgrebene og holder startknapperne trykket ind.
- Så snart du slipper en af de to knapper, stopper maskinen, og så kan den ikke uden videre startes igen. Du skal også slippe den anden knap.
- Først derefter kan du starte maskinen igen ved at trykke begge knapper ind og holde dem inde.

Yderligere oplysninger om anvendelsen, f.eks. indstilling af drejningsmomentet, finder du i betjeningsvejledningen for akku-skruemaskinen type DA2.

6 Ikke tilladt anvendelse

Det er ikke tilladt

- at fiksere knapperne med hjælpemidler som f.eks. klæbebånd, kabelstrips osv.
- at aktivere værktøjet med en anden persons hjælp
- at aktivere knapperne med andre kropsdele som f.eks. arme, ben osv.



... a successful connection!

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe 17 | 53804 Much | Germany

Tel. national: (02245) 62-0
Fax national: (02245) 62-22
Phone international: +49 (0)2245 62-10
Fax international: +49 (0)2245 62-22
E-mail: info@plarad.de

www.plarad.de