

Manual de instrucciones

Atornilladores inalámbricos

DA2power, DA2docu y DA2safety



PLARAD[®] 
Torque & Tension Systems

**Antes de usar el producto, lea atentamente el manual.
Consérvelo para su uso posterior.**

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe 17
53804 Much
ALEMANIA
Teléfono: +49 2245 62-0
Fax: +49 2245 62-22
Correo electrónico: info@plarad.de
Internet: www.plarad.de
Traducción del manual de instrucciones original
pA# 71910, 5, es_ES

Información sobre este manual



Este manual permite el uso seguro y eficiente de los atornilladores inalámbricos DA2*power*, DA2*docu* y DA2*safety* (en adelante denominados «atornilladores»).

El manual es parte integrante del atornillador y debe mantenerse cerca de él y accesible para el usuario en todo momento.

El usuario debe haber leído atentamente y comprendido este manual antes de iniciar cualquier trabajo. El requisito básico para trabajar con seguridad es el cumplimiento de todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo que figuran en este manual. Además, se aplicarán las normas locales de prevención de accidentes y las normas generales de seguridad del área de aplicación del atornillador.

Las ilustraciones de este manual son para una comprensión básica y pueden diferir del diseño real.

Variantes




El manual es válido para los siguientes atornilladores inalámbricos y software:

- **power** DA2*power*
- **docu** DA2*docu*
- **safety** DA2*safety*
- Software de configuración y diagnóstico DSS

DA2 <i>power</i>	DA2 <i>docu</i>	DA2 <i>safety</i>	con transmisión en ángulo
DA2 <i>power</i> -05	DA2 <i>docu</i> -05	DA2 <i>safety</i> -05	DA2-05-W
DA2 <i>power</i> -10	DA2 <i>docu</i> -10	DA2 <i>safety</i> -10	DA2-10-W
DA2 <i>power</i> -20	DA2 <i>docu</i> -20	DA2 <i>safety</i> -20	DA2-20-W
DA2 <i>power</i> -30	DA2 <i>docu</i> -30	DA2 <i>safety</i> -30	DA2-30-W
DA2 <i>power</i> -36	DA2 <i>docu</i> -36	DA2 <i>safety</i> -36	DA2-36-W
DA2 <i>power</i> -48	DA2 <i>docu</i> -48	DA2 <i>safety</i> -48	DA2-48-W
DA2 <i>power</i> -80	DA2 <i>docu</i> -80	DA2 <i>safety</i> -80	DA2-80-W

Otros documentos aplicables

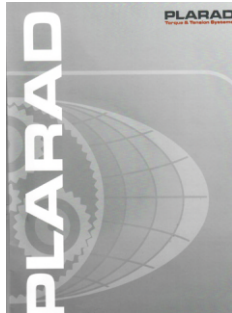

Además de este manual, hay que tener en cuenta los siguientes documentos:

- Placa de características
- Declaración de conformidad de la UE
- Tabla de pares de apriete
Asignación individual de las situaciones de atornillado y de los pares de apriete a las etapas de par de apriete del atornillador suministrado
- Certificados (opcional)
- Ficha técnica de datos
- Ficha de datos de seguridad de la batería

Derechos de autor

Este manual está protegido por derechos de autor.

No está permitida la transferencia de este manual a terceros, la duplicación en cualquier tipo y forma –tampoco en parte– así como la utilización y/o comunicación de los contenidos sin la aprobación por escrito de Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG excepto para fines internos. Los incumplimientos conllevan una indemnización. Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG se reserva el derecho de hacer valer otras reclamaciones.

Los derechos de autor pertenecen a Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG.

Perfeccionamiento del manual

Este manual ha sido elaborado con el máximo cuidado. Si observa algún error, tiene alguna duda o encuentra alguna incoherencia, le rogamos que nos lo comunique por escrito. Al sugerir mejoras, ayudará a crear un manual fácil de usar.

Fabricante

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG

Birrenbachshöhe 17

53804 Much

ALEMANIA

Teléfono: +49 2245 62-0

Fax: +49 2245 62-22

Correo electrónico: info@plarad.de

Internet: www.plarad.de

Servicio técnico PLARAD®

Información sobre el servicio técnico PLARAD® y los socios autorizados de PLARAD®:

- www.plarad.de



Índice de contenido

1	Desembalaje.....	7
2	Conociendo el atornillador.....	10
2.1	Vista general del atornillador.....	10
2.2	Descripción breve.....	12
2.3	Placa de características.....	13
2.4	Potencias.....	13
2.5	Controles del atornillador.....	14
2.6	Vista general de las funciones.....	20
2.7	Actualización a una versión superior.....	21
2.8	Accesorios.....	21
2.9	Accesorios transmisiones laterales.....	22
2.9.1	Vista general.....	22
2.9.2	Usar una transmisión lateral.....	23
2.9.3	Mantenimiento de la transmisión lateral.....	24
3	Antes de empezar, la seguridad.....	27
3.1	Símbolos utilizados en este manual.....	27
3.2	Símbolos en el atornillador.....	29
3.3	Uso previsto.....	32
3.4	Uso indebido.....	32
3.5	Instrucciones generales de seguridad para las herramientas eléctricas.....	33
3.5.1	Seguridad en el lugar de trabajo.....	34
3.5.2	Seguridad eléctrica.....	34
3.5.3	Seguridad personal.....	35
3.5.4	Uso y manejo de la herramienta eléctrica.....	35
3.5.5	Servicio técnico.....	36
3.6	Riesgos residuales.....	36
3.6.1	Peligros eléctricos.....	37
3.6.2	Riesgos mecánicos.....	39
3.6.3	Ruido y ergonomía.....	43
3.7	Obligaciones del explotador.....	47
3.8	¿Quién puede utilizar el atornillador?.....	48
3.9	Equipo de protección individual.....	50
3.10	Protección del medio ambiente.....	51
4	Determinar el caso de atornillado.....	53
5	Preparar el atornillador.....	54
6	Suministro de energía.....	56
6.1	Cuidado de la batería.....	56
6.2	Cargar la batería.....	58
6.3	Conecte el atornillador con la batería.....	59
7	Ajustar las etapas de par de apriete.....	61
8	Apoyar el brazo de reacción.....	62
9	Atornillar y desatornillar con DA2safety.....	64

10	Atornillar.....	65
11	Desatornillar.....	69
12	Utilizar la transferencia de datos.....	72
12.1	Instalar el software para Windows® DA2 de PLARAD.....	73
12.2	Instalar la app DA2 de PLARAD (iOS).....	73
12.3	Conexión.....	74
12.4	Estructura de la página principal.....	76
12.5	Conociendo el menú.....	77
12.5.1	Crear un nuevo trabajo.....	79
12.5.2	Enviar trabajo.....	81
12.5.3	Configuración del dispositivo.....	82
12.5.4	Información del dispositivo.....	84
12.5.5	Administración de usuarios.....	84
12.5.6	Documentación.....	86
12.5.7	Desconectar.....	88
12.5.8	Cerrar sesión.....	88
12.5.9	Salir.....	88
12.6	Minimizar la ventana de Windows®.....	89
12.7	Cambiar los ajustes.....	89
12.8	Hora.....	89
12.9	Fecha.....	89
13	Uso del software de configuración y diagnóstico DSS.....	90
13.1	Conexión con el DSS.....	91
13.2	Conociendo el DSS.....	93
13.3	Customizing.....	94
13.4	Tool diagnostic.....	96
13.5	Ajustes.....	98
13.6	Ayuda.....	100
14	Realización del mantenimiento.....	101
14.1	Plan de mantenimiento.....	101
14.2	Mantenimiento del atornillador por parte del usuario.....	103
14.3	Encargar al fabricante la realización de los trabajos de mantenimiento.....	104
15	Subsanación de errores.....	106
15.1	Determinación de errores.....	106
15.2	Mensajes de error del DSS.....	107
15.3	Realización de la subsanación de problemas.....	108
16	Eliminación del atornillador.....	110
17	Datos técnicos.....	111
18	Índice.....	114
	Apéndice.....	118

1 Desembalaje

Entrega



Fig. 1: Maletín de transporte

Comprobación de la entrega

El atornillador se entrega junto con el resto del material suministrado en un maletín de transporte de plástico.

En el momento de la entrega, el maletín de transporte está embalado en una caja de cartón.

El maletín de transporte está equipado con una pieza de espuma, en cuyos huecos encaja exactamente el material suministrado.



Tras la recepción, compruebe la integridad de la entrega y los daños causados por el transporte. En caso de que la mercancía esté incompleta o presente defectos, anote el alcance de los daños en los documentos de transporte y presente una reclamación inmediatamente.

Material suministrado



El material suministrado incluye:

- Maletín de transporte
- Carrito
- atornillador
- Brazo de reacción
- Alicates para circlips
- Circlip
- Anillo tórico
- Carpeta de documentos
 - Manual de instrucciones
 - Tabla de pares de apriete
 - Declaración de conformidad de la UE
- Baterías
- Cargador de la batería

Opciones:

- Adaptador de vaso
- Certificado de ensayo para la tabla de pares de apriete
- Variantes del brazo de reacción
- Accesorios solicitados
- Software de configuración y diagnóstico DSS
- Adaptador de programación y cable USB



Encontrará la ficha técnica de datos en:
<https://www.plarad.de/download-center.html>

Tratamiento del material de embalaje

Los paquetes individuales se embalan de acuerdo con las condiciones de transporte previstas. Para el embalaje solo se han utilizado materiales respetuosos con el medio ambiente.

El embalaje debe proteger contra los daños de transporte, la corrosión y otros daños. Por lo tanto, no destruya el embalaje y retírelo justo antes del uso.

Elimine el material de embalaje de acuerdo con los requisitos legales aplicables y la normativa local.



¡MEDIO AMBIENTE!

¡Peligro para el medio ambiente debido a una eliminación incorrecta!

Los materiales de embalaje son materias primas valiosas y, en muchos casos, pueden reutilizarse o procesarse y reciclarse de forma útil. La eliminación incorrecta de los materiales de embalaje puede ser peligrosa para el medio ambiente.

- Reutilice los palés.
- Elimine los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Tenga en cuenta las normas de eliminación aplicables a nivel local. Si es necesario, encargue la eliminación a una empresa especializada.

Transporte y almacenamiento

Guarde y transporte siempre el atornillador en el maletín de transporte.

Ponga el sentido de giro en la posición media (posición de transporte) ➤ «*Selector del sentido de giro*» en la página 15.

Saque el atornillador del maletín de transporte justo antes de utilizarlo.

Transporte de baterías

Las baterías contienen sustancias peligrosas y están clasificadas como mercancías peligrosas en todo el mundo. Por lo tanto, estos productos solo están aprobados para el transporte comercial bajo ciertas condiciones.

Para el transporte por carretera en Europa, deben respetarse las normas del ADR y, para el transporte aéreo, las de la IATA-DGR. Estos proporcionan, por ejemplo, especificaciones para el embalaje y la documentación de acompañamiento.



Antes de transportar materiales peligrosos, infórmese siempre acerca de la normativa vigente sobre el transporte de materiales peligrosos.

2 Conociendo el atornillador

2.1 Vista general del atornillador

DA2power y DA2docu


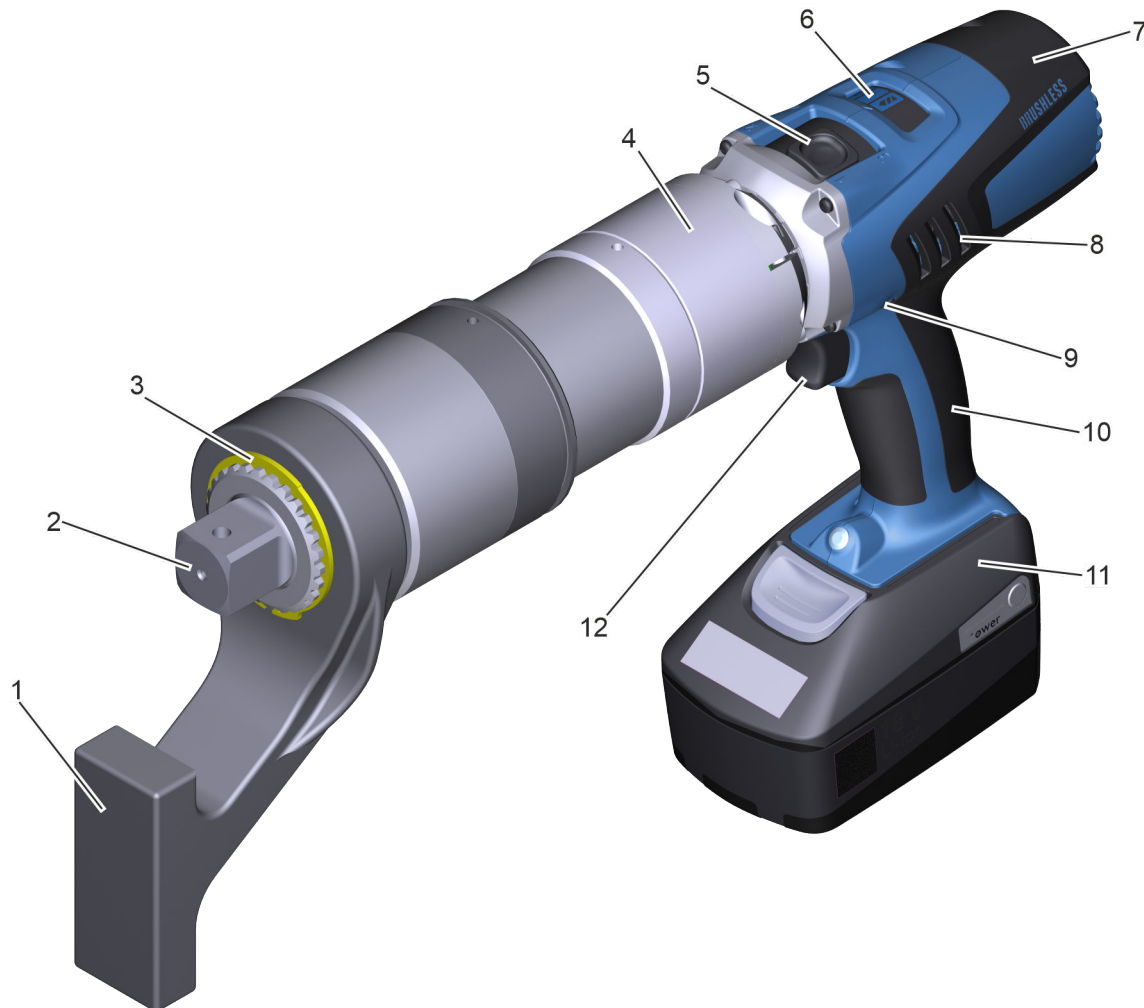


Fig. 2: Vista general de los atornilladores inalámbricos DA2 y DA2docu

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Brazo de reacción | 7 Motor de accionamiento |
| 2 Cuadrado de salida (portaherramientas) | 8 Ranura de ventilación |
| 3 Circlip del brazo de reacción | 9 Selector del sentido de giro |
| 4 Rótula de seguridad | 10 Empuñadura |
| 5 Ajuste de la marcha | 11 Batería |
| 6 Etapas de ajuste | 12 Gatillo |

DA2 con transmisión en ángulo

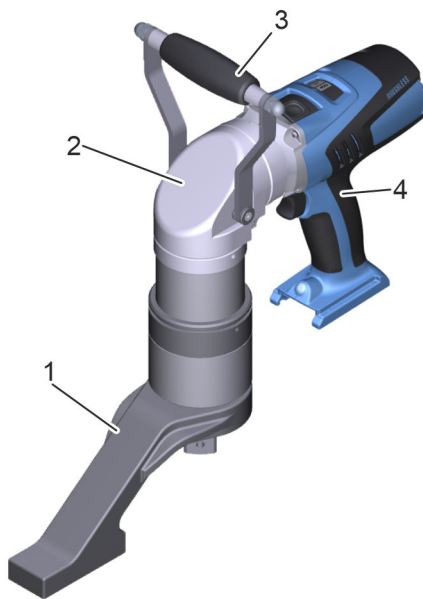

- 1 Brazo de reacción
- 2 Transmisión en ángulo
- 3 Empuñadura de sujeción
- 4 DA2

Fig. 3: Transmisión en ángulo

DA2safety



- 1 Gatillo de arranque SST (Safety Start Trigger)
- 2 Empuñadura de transporte giratoria
- 3 Cierre rápido
- 4 DA2safety
- 5 Gatillo de arranque SST (Safety Start Trigger)
- 6 Batería
- 7 Brazo de reacción
- 8 Cuadrado de salida (portaherramientas)

Fig. 4: Vista general de DA2safety

Batería



- 1 Botón de desbloqueo de la batería
- 2 Contactos eléctricos y riel guía
- 3 Botón de indicación del estado de carga
- 4 4 LED para la indicación del estado de carga

Fig. 5: Vista general de la batería

Cargador de la batería



- 1 Indicador LED
- 2 Conexión de la batería
- 3 Cable de alimentación

Fig. 6: Vista general del cargador de la batería

2.2 Descripción breve

El atornillador es una herramienta manual para apretar y aflojar uniones atornilladas en entornos secos.

El atornillador se acciona eléctricamente mediante una batería recargable.

El par se absorbe mediante un brazo de reacción intercambiable y ajustable individualmente.

El par necesario puede seleccionarse cambiando de etapa de transmisión y accionando el potenciómetro de ajuste.

La variante de atornillador DA2*docu* permite documentar la información y las incidencias en el atornillador y transferirlas posteriormente a un dispositivo terminal.

El atornillador DA2*safety* se diferencia del DA2 por estar equipado adicionalmente con un mando bimanual. Dotado de los gatillos de arranque SST (Safety Start Trigger) 1 y 2, el atornillador se para automáticamente cuando se deja de pulsar uno de los dos.



2.3 Placa de características

atornillador

En la placa de características se indican los siguientes datos:

- Nombre del fabricante con su dirección completa
- Denominación de la máquina
- Denominación del tipo
- Número de artículo/serie
- Par máximo
- Año de fabricación
- Peso
- Marcado CE/Marcado UKCA

2.4 Potencias

Resumen de las potencias disponibles de las variantes de atornilladores:

DA2power	DA2docu	DA2safety	con transmisión en ángulo
DA2power-05	DA2docu-05	DA2safety-05	DA2-05-W
DA2power-10	DA2docu-10	DA2safety-10	DA2-10-W
DA2power-20	DA2docu-20	DA2safety-20	DA2-20-W
DA2power-30	DA2docu-30	DA2safety-30	DA2-30-W
DA2power-36	DA2docu-36	DA2safety-36	DA2-36-W
DA2power-48	DA2docu-48	DA2safety-48	DA2-48-W
DA2power-80	DA2docu-80	DA2safety-80	DA2-80-W

2.5 Controles del atornillador

DA2power y DA2docu

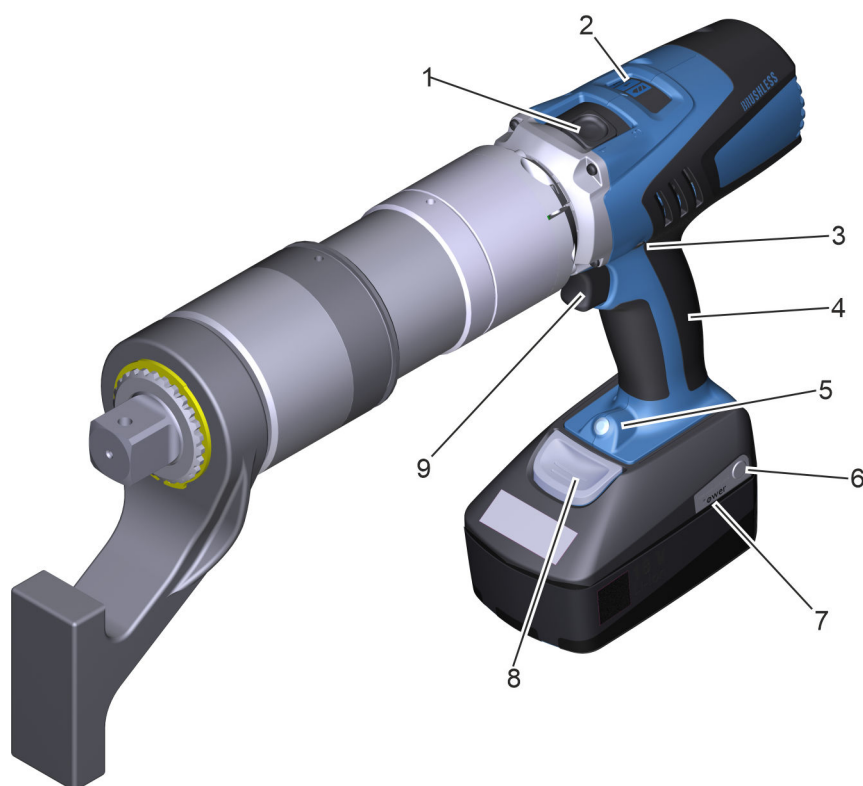


Fig. 7: Controles de DA2power y DA2docu

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Ajuste de la marcha | 6 | Botón de indicación del estado de carga |
| 2 | Etapas de ajuste | 7 | 4 LED para la indicación del estado de carga |
| 3 | Selector del sentido de giro | 8 | Botón de desbloqueo de la batería |
| 4 | Empuñadura | 9 | Gatillo |
| 5 | Indicador de estado de carga de la batería | | |

El atornillador está equipado con los siguientes controles:

Ajuste de la marcha y etapas de ajuste

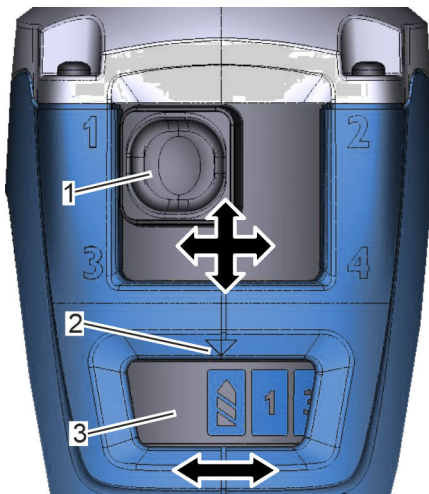


Fig. 8: Ajuste de la marcha y etapas de ajuste

- 1 Ajuste de la marcha
- 2 Señal de la etapa de ajuste
- 3 Etapas de ajuste

El par se selecciona con una combinación de marcha y etapa de ajuste.



Tenga en cuenta la tabla de pares de apriete adjunta.

Marcha: marcha 1 a 4

Las marchas se ajustan mecánicamente.

El par más alto se obtiene en la marcha 1.

Etapa de ajuste: etapa 1 a 15

El potenciómetro se ajusta electrónicamente.

El par más elevado se obtiene en la etapa 15.

Etapa de par de aflojamiento:

Al principio y al final de la escala de etapas de ajuste se encuentra la etapa de par de aflojamiento



La etapa de par de aflojamiento no debe utilizarse para apretar uniones atornilladas.

Selector del sentido de giro

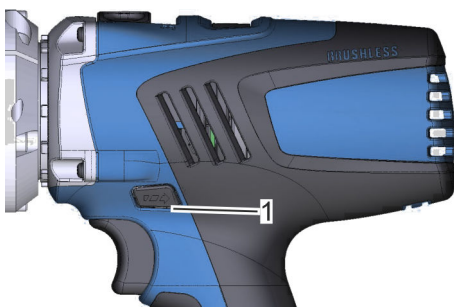


Fig. 9: Selector del sentido de giro (1)

El sentido de giro puede modificarse mediante el selector del sentido de giro (Fig. 9/1).



Sentido de giro predeterminado: rosca a la derecha

	Selector del sentido de giro	Sentido de giro
	El lado derecho está presionado.	En el sentido de las agujas del reloj (CW) Atornillar en el sentido de las agujas del reloj
	Posición media	No se puede girar. Posición de transporte

	Selector del sentido de giro	Sentido de giro
	El lado izquierdo está presionado.	En sentido contrario a las agujas del reloj (CCW) Desatornillar en sentido contrario a las agujas del reloj

Empuñadura

El atornillador puede agarrarse y transportarse con seguridad por la empuñadura (Fig. 7/4). Se puede utilizar el gatillo de forma ergonómica.

Empuñadura de transporte DA2safety



El atornillador puede agarrarse y transportarse con seguridad por la empuñadura de transporte giratoria del DA2safety (Fig. 4/2). El segundo gatillo se puede utilizar de forma ergonómica (gatillo de arranque SST, Fig. 4/1).

Cierre rápido de la empuñadura de transporte del DA2safety



La empuñadura de transporte del DA2safety puede girarse 360° por medio del cierre rápido (Fig. 4/3) y ajustarse de forma ergonómica.

Empuñadura de sujeción con transmisión en ángulo

La empuñadura de sujeción (Fig. 3/3) también permite sujetar y transportar el atornillador de forma segura. En el caso del DA2power y el DA2docu con transmisión en ángulo, la empuñadura de sujeción forma parte del material incluido.

Indicador de estado de carga de la batería



Fig. 10: Indicador de estado de carga de la batería

- 1 Indicador de estado de carga de la batería
- 2 Botón y 4 LED de indicación del nivel de carga
- 3 Botón de desbloqueo de la batería

Debajo de la empuñadura del atornillador se encuentra un indicador proactivo de estado de carga de la batería. El LED blanco (Fig. 10/1) advierte al usuario de que la capacidad de la batería es insuficiente, evitando así la pérdida repentina de par y un atornillado deficiente.

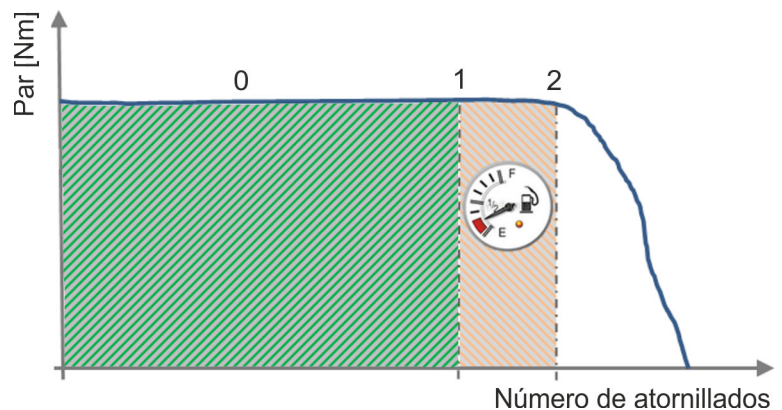


Fig. 11: Estado de carga

Etapa	LED	Significado
0	El LED no está encendido	Batería cargada.
1	El LED parpadea lentamente	Todavía está disponible aproximadamente el 30 % de la capacidad útil de la batería. Las uniones atornilladas se pueden seguir apretando con el par establecido.
2	El LED parpadea rápidamente	La capacidad de la batería ya no es suficiente para alcanzar el par establecido. El atornillador se desconecta automáticamente. No es posible seguir trabajando. Los resultados de los atornillados posteriores no serán buenos.

Botón y LED para indicar el nivel de carga



Fig. 12: Indicador LED y botón indicador del nivel de carga



El nivel de carga de la batería solo puede mostrarse correctamente cuando el motor de accionamiento está apagado.

El porcentaje de carga de la batería se muestra pulsando el botón.

LED	Significado
De 1 a 4 LED se iluminan en verde	Se muestra el porcentaje de carga de la batería: 25 % – 50 % – 75 % – 100 %
El LED se ilumina permanentemente en rojo	La batería está agotada. Cargue la batería.
El LED parpadea en rojo	La batería no está lista para su uso. Lleve la batería al rango de temperatura de funcionamiento y luego cárguela.

Botón de desbloqueo de la batería

Con el botón de desbloqueo (Fig. 10/3), la batería se suelta del atornillador y se puede extraer.

Gatillo



Con el gatillo (Fig. 7/9) se inicia la operación de atornillado fijada, que se lleva a cabo mientras se mantiene presionado el gatillo.

Gatillo de arranque SST (Safety Start Trigger) – Mando bimanual del DA2safety




Para poner en marcha el DA2safety con los gatillos de arranque SST 1 y 2 hay que utilizar las dos manos.

La operación de atornillado fijada se inicia y se lleva a cabo mientras los dos gatillos (Fig. 4/1 y 5) se mantienen presionados a la vez. Si solo se pulsa un gatillo, el atornillador se para.

A continuación, hay que soltar los dos gatillos para poder iniciar una nueva operación de atornillado.

No accionar por pulsos

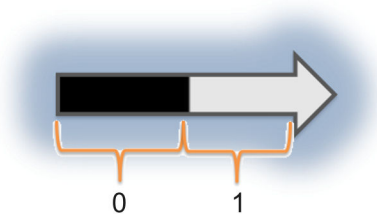


¡No accionar por pulsos!

(presionar y soltar el gatillo de forma muy seguida)

Realice siempre la operación de atornillado por completo. Para ello, mantenga el gatillo presionado durante toda la operación de atornillado.

El gatillo funciona digitalmente. Al presionar el gatillo hasta un punto (0), el accionamiento está apagado. A continuación (1) se dispone del 100 % del par. El gatillo no tiene que accionarse con mucho tacto. Esto facilita su uso durante largos periodos de tiempo o cuando se llevan guantes.

Indicador LED del cargador de la batería

Indicador LED	Significado	
	Luz amarilla continua	El cargador de la batería está listo para funcionar. Hay tensión de red disponible.
	Luz verde intermitente	La carga rápida está activa.
	Luz verde continua	La carga rápida está completa.
	Luz roja intermitente	No es posible el proceso de carga. Posibles causas: ■ Los contactos están sucios. Medida: Limpie los contactos introduciendo y sacando la batería varias veces. ■ La batería está averiada. Medida: Sustituir la batería.
	Luz verde intermitente y luz roja intermitente	La temperatura de la batería está fuera del rango de temperatura de carga de +5 a +45 °C. Cuando la batería alcanza el rango de temperatura de carga admisible, se inicia la carga rápida.

2.6 Vista general de las funciones

Las variantes del atornillador DA2 ofrecen las siguientes funciones:

DA2power



- Atornillar y desatornillar
- Par ajustable mediante 4 velocidades y 15 etapas de ajuste
- Gatillo con función de encendido/apagado
- Software de configuración y diagnóstico DSS (opcional)
 - Cargar los datos del atornillador. (Documentación de atornillado)
 - Bloquear etapas de par de apriete determinadas.
 - Actualizar el firmware.
 - Guardar el informe de estado como archivo PDF.
- Rótula de seguridad automática
- Función de relajación automática

DA2docu



- Atornillar y desatornillar
- Par ajustable mediante 4 velocidades y 15 etapas de ajuste
- Gatillo con función de encendido/apagado
- Acceso a la memoria de datos con el software para Windows® DA2 de PLARAD o con la app DA2 de PLARAD
 - Reconocer situaciones de atornillado.
 - Cargar datos de funcionamiento y documentación de atornillado, incluyendo datos de GPS.
 - Llevar a cabo ajustes.
- Software de configuración y diagnóstico DSS (opcional)
 - Cargar los datos del atornillador. (Documentación de atornillado)
 - Bloquear etapas de par de apriete determinadas.
 - Actualizar el firmware.
 - Guardar el informe de estado como archivo PDF.
- Rótula de seguridad automática
- Función de relajación automática

DA2safety



DA2safety dispone de un equipamiento de nivel *docu*.

Articulación giratoria de seguridad automática

La articulación giratoria de seguridad situada entre el motor de accionamiento y el mecanismo de transmisión permite girar la empuñadura a la posición que se desee. En cuanto el par de la empuñadura supera los 2 Nm, la articulación giratoria de seguridad se bloquea automáticamente para que la mano del usuario no reciba ninguna fuerza de reacción.

Cuando se desconecta el atornillador, la articulación giratoria de seguridad se desbloquea de nuevo y puede girar libremente.

Función de distensión automática

Tras una operación de atornillado, el mecanismo de transmisión se afloja. El brazo de reacción se mueve un poco hacia atrás. Así se puede retirar más fácilmente el atornillador del tornillo y seguir trabajando.

Software y app DA2 de PLARAD



El software para Windows[®] DA2 de PLARAD y la app DA2 de PLARAD para dispositivos terminales con iOS y Android permiten cargar información contenida en el atornillador DA2*docu* acerca de las operaciones de atornillado llevadas a cabo y realizar ajustes.

Software DSS (opcional)

Software de configuración y diagnóstico DSS (opcional)

Permite descargar del atornillador información sobre el aparato y configurarlo.

2.7 Actualización a una versión superior



Habilitando las funciones adicionales es posible convertir los atornilladores DA2*power* en atornilladores DA2*docu*.



Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®].

2.8 Accesorios

Con el atornillador pueden pedirse los siguientes accesorios para que formen parte del material suministrado:

- Adaptador de vaso con circlip (seguro de resorte de alambre)
- Brazo de reacción con circlip
Brazo de reacción especial
Extensiones
- Unidad de medición móvil «Torque Control TC1»
- Adaptadores de vaso de diferentes tipos
- Certificado
Complemento técnico, más detallado, de la tabla de pares de apriete
- Transmisiones laterales para espárragos roscados

Accesorios especiales



Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD®.

2.9 Accesorios transmisiones laterales

2.9.1 Vista general

Variantes

Las transmisiones laterales PLARAD® que pueden suministrarse son de tres tipos.

Encontrará más información en:

<https://www.plarad.de/download-center.html>

Vista general de la STX (ejemplo)

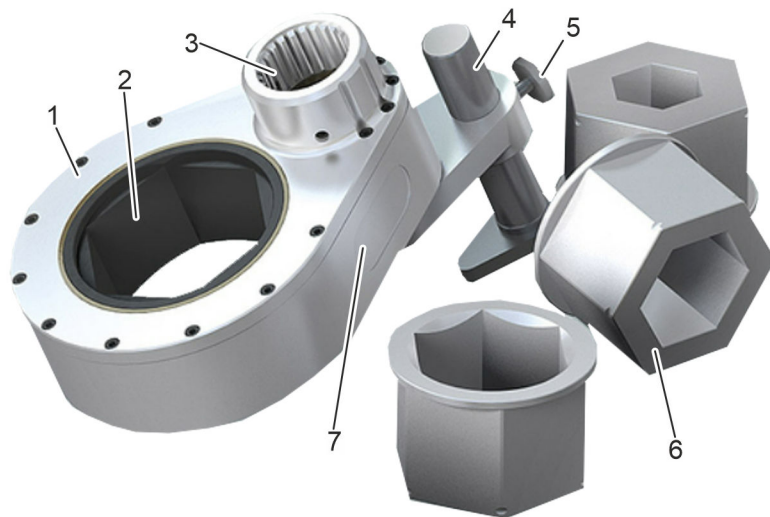


Fig. 13: Vista general de la STX (ejemplo)

- 1 Transmisión lateral STX
- 2 Hexágono interior
- 3 Alojamiento del cuadrado de salida
- 4 Soporte de la transmisión lateral
- 5 Tornillo de retención
- 6 Hexágonos interiores de reducción
- 7 Placa de características

Descripción breve

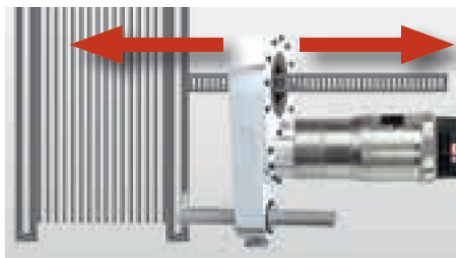


Fig. 14: Ejemplo

Las transmisiones laterales permiten llevar a cabo operaciones de atornillado en puntos en los que, justo encima del tornillo, no queda espacio para apoyar el atornillador. El cuadrado de salida del atornillador y el hexágono interior que va a la unión roscada están separados lateralmente uno del otro.

Las transmisiones laterales permiten acompañar a las tuercas a lo largo de espárragos roscados largos (Fig. 14).

Ficha técnica de datos



Encontrará la ficha técnica de datos en:
<https://www.plarad.de/download-center.html>

Placa de características

En la placa de características están indicados los datos siguientes:

- Nombre del fabricante con su dirección completa
- Denominación del tipo
- Número de artículo/serie
- Par máximo
- Año de fabricación
- Peso
- Reducción

Fórmulas de conversión del ángulo de giro

El ángulo de giro del cuadrado de salida y el del hexágono interior están relacionados por un factor «x».

Para cada transmisión lateral se indica el factor «x»:

- Placa de características
- Ficha técnica de datos

2.9.2 Usar una transmisión lateral

- | | |
|-----------------------|---|
| Personal: | ■ Personal especializado en el uso del atornillador |
| Equipo de protección: | ■ Ropa de protección |
| | ■ Calzado de seguridad |

Más información en Capítulo 5 «Preparar el atornillador» en la página 54.

Preparar la transmisión lateral

1. ➤ Seleccione una transmisión lateral adecuada para la unión roscada.
2. ➤ En caso necesario, inserte en el hexágono un hexágono interior de reducción de la transmisión lateral.

Soporte de la transmisión lateral

3. ➤ Inserte el soporte de la transmisión lateral. Apriete el tornillo de retención del soporte de la transmisión lateral.
Si hay chapas de soporte, fíjela con ellas.
4. ➤ Coloque la transmisión lateral sobre la unión roscada.
5. ➤ Ajuste los soportes de la transmisión lateral. Para ello afloje el tornillo de fijación, coloque los soportes en el lugar adecuado y apriete el tornillo de fijación.
6. ➤ Coloque el cuadrado de salida del atornillador.
⇒ La transmisión lateral está preparada para atornillar.

2.9.3 Mantenimiento de la transmisión lateral

Trabajos de mantenimiento mal realizados



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones por trabajos de mantenimiento mal realizados!

Un mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones graves e importantes daños materiales.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre para el montaje antes de empezar a trabajar.
- Procure orden y limpieza en el lugar de montaje. Los componentes sueltos y las herramientas colocadas encima o alrededor de otras son fuentes de accidentes.
- No permita al usuario realizar otras tareas de mantenimiento que no sean «limpiar» o «pedir una revisión de daños».
- Encargue todas las reparaciones al fabricante.
- Utilice únicamente piezas originales PLARAD®.

Trabajos de mantenimiento

Si las inspecciones periódicas muestran un mayor desgaste, acorte los intervalos de mantenimiento requeridos de acuerdo con los signos reales de desgaste. Si tiene alguna duda sobre los trabajos de mantenimiento y los intervalos, póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD®.



Intervalo	Trabajo de mantenimiento	Personal
Antes y después de cada uso	■ Limpiar. ■ Comprobar si las superficies, los símbolos de advertencia y los pictogramas están dañados. ■ Comprobar si algún componente está dañado y si todos funcionan.	Usuario
Una vez al mes (en caso de uso intensivo)	Si hay boquillas de lubricación, engrase con Molykote LT165 o Molykote BR2.	Usuario
Una vez al año	Si hay boquillas de lubricación, engrase con Molykote LT165 o Molykote BR2.	Servicio técnico de PLARAD [®]

Accesorios, piezas de repuesto y de desgaste

Las piezas de repuesto deben cumplir con los requisitos técnicos especificados por PLARAD[®]. Esto se garantiza siempre con piezas de repuesto originales. Solo las piezas de repuesto originales suministradas por PLARAD[®] ofrecen esta garantía.

La instalación o el uso de otras piezas de repuesto puede, en determinadas circunstancias, modificar negativamente las propiedades del diseño y, por tanto, mermar la seguridad activa o pasiva.

Se excluye cualquier responsabilidad y garantía por daños causados por el uso de piezas de repuesto y accesorios que no sean originales.

Para un procesamiento rápido y sin problemas, tenga preparada al menos la siguiente información sobre el atornillador:

- Cliente
- Número de serie de la transmisión lateral
- Pieza de repuesto que desee
- Número de piezas que desee
- Método de envío que desee

📞 «Servicio técnico PLARAD[®]» en la página 4

Mantenimiento de la transmisión lateral por parte del usuario

Personal: ■ Usuario

Realice los siguientes trabajos de mantenimiento antes y después de cada uso:

Limpieza

1. ➤



¡AVISO!

¡Daños materiales debidos a una limpieza inadecuada!

Limpie la transmisión lateral con un paño suave. No utilice nunca productos de limpieza agresivos, agua, cepillos, herramientas con bordes afilados o limpiadores de alta presión.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de incendio!

Si utiliza alcohol isopropílico, no limpie la transmisión lateral cerca de fuentes de ignición. No fume. Deje que se seque por evaporación.

Superficies y marcado

2. ➤

Compruebe si las superficies y el marcado están dañados. En caso de daños o de marcado ilegible, encargue su reparación.

Revisar los componentes

3. ➤

Compruebe si hay daños o deformaciones en alguno de los componentes (transmisión lateral, cabezal, elementos interiores intercambiables, elementos interiores de reducción, soportes de la transmisión lateral, pasador de retención, circlips, etc.) y si todos funcionan. Si están dañados, encargue su sustitución.

4. ➤



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a una transmisión lateral defectuosa!

No utilice la transmisión lateral si tiene algún defecto. Encargue su reparación inmediata o la sustitución de las piezas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD®.

Engrase

En caso de uso intensivo, engrase la transmisión lateral por las boquillas de lubricación una vez al mes.

1. ➤

Introduzca grasa lubricante Molykote LT165 o Molykote BR2 en las boquillas de lubricación con una pistola de grasa.

2. ➤

Recoja correctamente la grasa lubricante que sobre.

3. ➤

Limpie la transmisión lateral y el entorno de trabajo. Elimine el limpiador y la grasa lubricante sobrante de forma respetuosa con el medio ambiente.

3 Antes de empezar, la seguridad

Esta sección proporciona una visión general sobre todos los aspectos de seguridad relevantes para la protección de personas, así como para el uso seguro y sin averías. Las secciones relativas a las diferentes fases vitales contienen otras indicaciones sobre seguridad específicas de las diferentes actividades.

3.1 Símbolos utilizados en este manual

Indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad se identifican en estas instrucciones mediante símbolos. Las indicaciones de seguridad se presentan mediante palabras clave que especifican el nivel de peligro.



¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y palabra clave indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.



¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y palabra clave indica una posible situación de peligro que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y palabra clave indica una posible situación de peligro que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.



¡AVISO!

Esta combinación de símbolo y palabra clave indica una posible situación de peligro que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.



¡MEDIO AMBIENTE!

Esta combinación de símbolos y palabra clave indica posibles peligros para el medio ambiente.

Indicaciones de seguridad en instrucciones de maniobra

Las indicaciones de seguridad pueden hacer referencia a determinadas instrucciones individuales de maniobra. Estas indicaciones de seguridad se integran a las instrucciones de maniobra para que no se interrumpa el flujo de lectura mientras se lleva a cabo la maniobra. Se utilizan las palabras claves anteriormente descritas.

Ejemplo:

1. ➤ Afloje el tornillo.

2. ➤



¡ATENCIÓN!
¡Peligro de atascamiento en la tapa!

Cierre la tapa con cuidado.

3. ➤ Apriete el tornillo.

Consejos y recomendaciones



Este símbolo resalta consejos y recomendaciones útiles, así como informaciones para una operación eficiente y libre de fallos.

Otros signos

Los siguientes signos se utilizan a lo largo de este manual para resaltar instrucciones, resultados, listados, referencias y otros elementos:

Signo	Explicación
➤	Instrucciones de actuación paso a paso
⇒	Resultados de las acciones
↗	Referencias a las secciones de este manual y a los documentos aplicables
■	Listados sin orden fijo
[Pulsador]	Elementos de manejo (p. ej., pulsadores, interruptores), elementos de visualización (p. ej., lámparas de señalización)
«Indicación»	Elementos de visualización (p. ej., botones, asignación de teclas de función)

3.2 Símbolos en el atornillador

Vista general

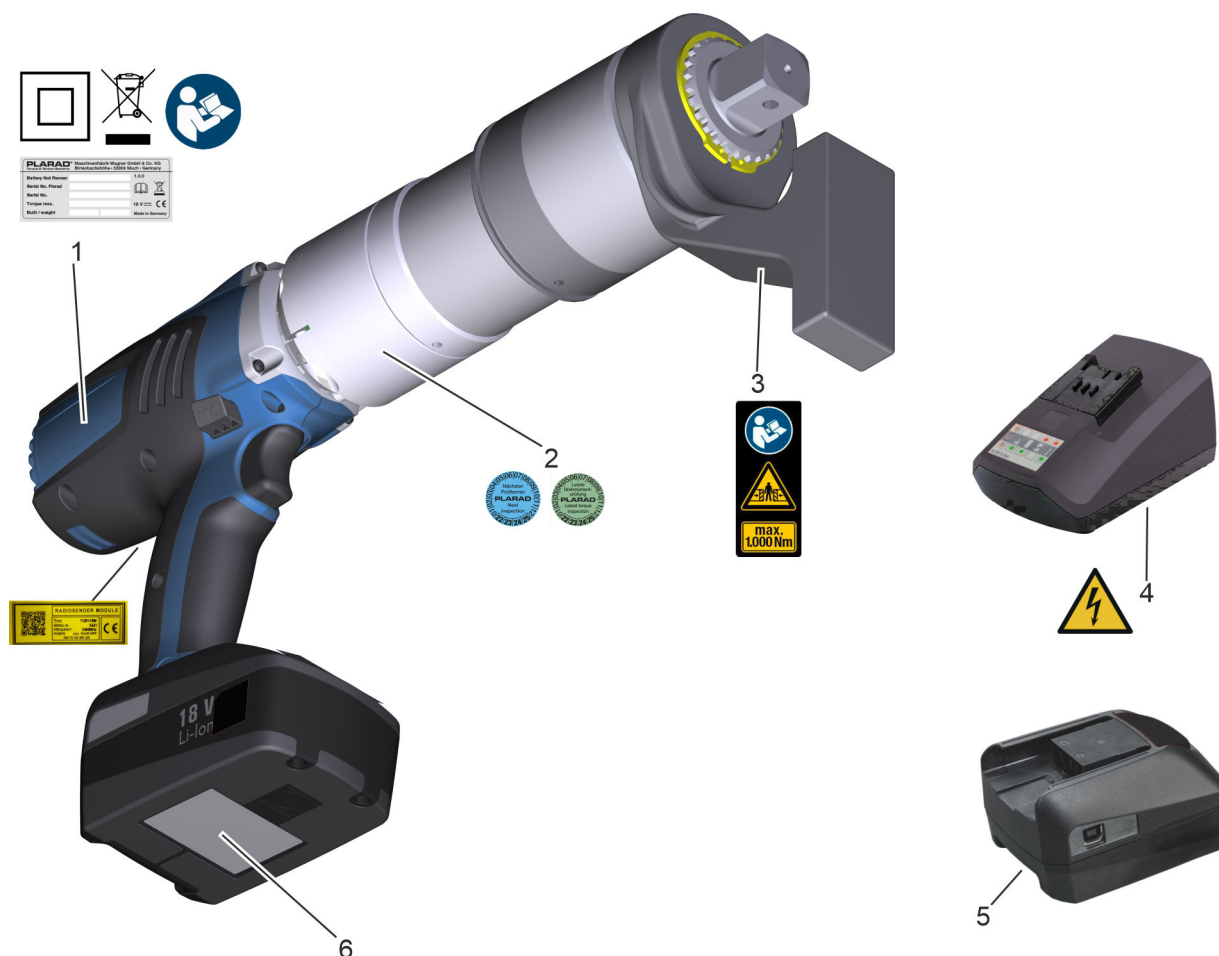


Fig. 15: Vista general de los símbolos

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Placa de características del atornillador | 5 | Placa de características del adaptador de programación |
| 2 | Placas de inspección | 6 | Placa de características de la batería |
| 3 | Brazo de reacción del DA2 | | Información sobre el módulo de radiocomunicación e ID del dispositivo (solo para el DA2docu) |
| 4 | Placa de características del cargador de la batería | | |

Señalización ilegible



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro en caso de señalización ilegible!

Con el tiempo, las señales y etiquetas pueden ensuciarse o volverse irreconocibles, lo que hace imposible identificar los peligros y seguir las instrucciones de funcionamiento necesarias. Esto crea riesgo de lesiones.

- Mantenga todas las instrucciones de seguridad, advertencia y funcionamiento en condiciones legibles en todo momento.
- Sustituya inmediatamente las señales o etiquetas adhesivas dañadas.

El atornillador cuenta con los siguientes símbolos y señales informativas:

Tensión eléctrica



El equipo de trabajo marcado de esta manera se alimenta de energía eléctrica.

No abra el atornillador.

Riesgo de aplastamiento



Mantenga las manos alejadas de los lugares que lleven esta señal de advertencia.

Existe el riesgo de que algunas partes del cuerpo se aplasten, se arrastren hacia el interior o se lesionen de otro modo.


Se requiere una mayor atención al trabajar en las zonas marcadas.

Seguir el manual



Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el atornillador.

Clase de protección II

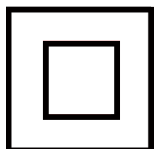

Este símbolo indica la clase de protección II. Los equipos con clase de protección II tienen un aislamiento reforzado entre las partes activas y las que se pueden tocar.

Recogida selectiva



No tire los aparatos eléctricos desechados marcados con este símbolo a la basura doméstica.

Placas de inspección



Las placas de inspección indican las fechas de las respectivas inspecciones.

Fecha del siguiente mantenimiento por parte de PLARAD[®].



Para atornilladores con certificado:

Fecha de la última prueba de par

Brazo de reacción



El valor especificado indica el par máximo admisible para el brazo de reacción.

Módulo de radiocomunicación



Información sobre el módulo de radiocomunicación.

El número de serie («*SERIAL Nr.*») del atornillador (ID del dispositivo) se utiliza al iniciar sesión para la transferencia de datos.

3.3 Uso previsto

El atornillador inalámbrico DA2 es una herramienta manual y solo puede utilizarse para apretar y aflojar uniones atornilladas dentro de las especificaciones definidas (↪ *Capítulo 17 «Datos técnicos» en la página 111*).

El atornillador solo está destinado al uso profesional en atmósferas no explosivas.

El atornillador solo puede utilizarse en un entorno seco.

El uso previsto incluye el cumplimiento de todas las especificaciones de este manual.



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a etapas de par de apriete inadecuadas!

La correspondencia entre las etapas de par de apriete (nivel de potencia) y el par de apriete se determinó en un banco de ensayos según la norma ISO 5393 (banco de ensayos de dureza media). Si estos valores no se corresponden con la situación de atornillado real, pueden producirse lesiones y daños materiales.

- Determine la situación de atornillado concreto y ajuste las etapas de par de apriete.

↪ *Capítulo 4 «Determinar el caso de atornillado» en la página 53*

3.4 Uso indebido

Cualquier uso más allá del previsto o cualquier otro uso se considera un uso indebido.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro en caso de uso indebido!

El uso indebido del atornillador puede dar lugar a situaciones peligrosas.

- Nunca trabaje sin el brazo de reacción.
- No utilice el atornillador como máquina propulsora.
- No utilice el atornillador en funcionamiento continuo.
- No cargue nunca el atornillador, los tornillos y los accesorios por encima del par permitido.
- No utilice el atornillador para apretar tornillos preapretados.
- No trabaje nunca en situaciones de apoyo no permitidas.
- Nunca ignore las clases de protección.
- Nunca trabaje fuera de las condiciones ambientales permitidas.
- Nunca ejecute situaciones de atornillado que no hayan sido consideradas en la tabla de pares de apriete.
- No «accione el aparato por pulsos» (puesta en marcha repetida y breve del atornillador).
- No utilice nunca baterías que no sean las originales del fabricante.
- No lo encienda nunca en un entorno húmedo.
- No cambie nunca el ajuste de la marcha o las etapas de ajuste durante el funcionamiento.

3.5 Instrucciones generales de seguridad para las herramientas eléctricas

EN 62841-1

Instrucciones de seguridad según EN 62841-1 VDE
0740-1:2016-07

Herramientas manuales, herramientas portátiles y máquinas de jardinería accionadas por motor eléctrico - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales

Lea toda la información de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y los datos técnicos suministrados con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Conserve toda la información de seguridad y las instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" utilizado en las instrucciones de seguridad se refiere a herramientas eléctricas alimentadas por la red (con cable de alimentación) o por batería (sin cable de alimentación).

3.5.1 Seguridad en el lugar de trabajo

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada.
El desorden o la falta de iluminación en las zonas de trabajo pueden provocar accidentes.
- No trabaje con la herramienta eléctrica en atmósferas potencialmente explosivas donde haya líquidos, gases o polvos inflamables.
Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden inflamar el polvo o los humos.
- Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras utiliza la herramienta eléctrica.
Si está distraído, puede perder el control de la herramienta eléctrica.

3.5.2 Seguridad eléctrica

- El enchufe de conexión de la herramienta eléctrica debe encajar en la toma de corriente. El enchufe no debe ser modificado de ninguna manera. No utilice adaptadores de enchufe con herramientas eléctricas que tengan conexión a tierra.
Los enchufes no modificados y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, calefacciones, estufas y refrigeradores.
Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia o la humedad.
La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el cable de alimentación para transportar, colgar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable de alimentación alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
Los cables de alimentación dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice únicamente cables alargadores que también sean adecuados para su uso en exteriores.
El uso de un cable alargador adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el funcionamiento de la herramienta eléctrica en un entorno húmedo es inevitable, utilice un interruptor diferencial.
El uso de un interruptor diferencial reduce el riesgo de descarga eléctrica.



3.5.3 Seguridad personal

- Permanezca atento, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando trabaje con una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido en el uso de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves.
- Use equipo de protección individual y siempre gafas de seguridad. El uso de equipos de protección individual, como una mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, según el tipo y el uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones.
- Evite un arranque involuntario. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la red eléctrica y/o a la batería, de sujetarla o de transportarla. Si tiene el dedo colocado en el interruptor mientras lleva la herramienta eléctrica o la conecta a la fuente de alimentación estando encendida, pueden producirse accidentes.
- Retire las herramientas de ajuste o las llaves antes de encender la herramienta eléctrica. Una herramienta o una llave inglesa alojada en una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede causar lesiones.
- Evite posturas anómalas. Procure estar bien colocado y mantener el equilibrio en todo momento. Esto le permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa adecuada. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
- No se deje llevar por una falsa sensación de seguridad y no ignore las normas de seguridad de las herramientas eléctricas, aunque esté familiarizado con la herramienta después de haberla utilizado muchas veces. Los descuidos pueden provocar lesiones graves en cuestión de fracciones de segundo.

3.5.4 Uso y manejo de la herramienta eléctrica

- No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica indicada para su trabajo. Con la herramienta eléctrica adecuada, podrá trabajar mejor y con más seguridad en el rango de potencia especificado.
- No utilice una herramienta eléctrica cuyo interruptor tenga algún defecto. Una herramienta eléctrica que no se enciende ni se apaga es peligrosa y debe ser reparada.
- Desenchufe la herramienta eléctrica y/o retire la batería extraíble antes de realizar cualquier ajuste en la misma, cambiar útiles insertables o guardarla. Esta precaución evita que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.

- Mantenga las herramientas eléctricas que no se utilicen fuera del alcance de los niños. No permita que nadie utilice la herramienta eléctrica si no está familiarizado con ella o si no ha leído estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas son peligrosas cuando las utilizan personas sin experiencia.
- Cuide las herramientas eléctricas y los útiles insertables con cuidado. Compruebe que las piezas móviles funcionen correctamente y no estén atascadas, que las piezas no estén rotas o dañadas de forma que se vea afectado el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Encargue la reparación de las piezas dañadas antes de utilizar la herramienta eléctrica.
Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas que no han recibido el mantenimiento adecuado.
- Utilice las herramientas eléctricas, los útiles insertables, etc., de acuerdo con estas instrucciones. Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.
El uso de herramientas eléctricas para aplicaciones distintas a las previstas puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Mantenga las empuñaduras y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y control seguros de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

3.5.5 Servicio técnico

- Encargue la reparación de su herramienta eléctrica únicamente a personal cualificado y solo con piezas de recambio originales.
Esto garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

3.6 Riesgos residuales

En la siguiente sección se enumeran los riesgos residuales que pueden derivarse del atornillador, incluso cuando se utiliza de la forma prevista.

Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños materiales y para evitar situaciones peligrosas, siga las instrucciones de seguridad enumeradas aquí y las instrucciones de seguridad de las demás secciones de este manual.

3.6.1 Peligros eléctricos

Corriente eléctrica



¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte debido a corriente eléctrica!

En caso de contacto con piezas conductoras de tensión, existe un peligro inmediato de muerte por descarga eléctrica. Los daños en el aislamiento o en los componentes pueden poner en peligro la vida.

- No abra el atornillador.
- Si la carcasa está dañada, desconecte inmediatamente la batería del atornillador y encargue su reparación.
- Nunca trabaje con un gatillo defectuoso.
- Mantenga la humedad alejada de las partes conductoras de tensión. Estas pueden provocar un cortocircuito.
- No utilice nunca el cargador de la batería con una tensión y frecuencia de red distintas a las indicadas en la placa de características.
- Utilice el atornillador únicamente con baterías originales del fabricante.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con la normativa local.
- No modifique nunca el atornillador, la batería o el cargador de la batería.
- No modifique nunca el enchufe ni el cable de conexión a la red del cargador de la batería.
- Utilice el cargador de la batería únicamente en tomas de corriente adecuadas.
- No se debe utilizar nunca una vez finalizado el plazo de inspección. Vea el sello de inspección para la fecha de la próxima inspección.
- No trabaje nunca en atmósferas explosivas.
- Manténgase alejado de la humedad, los líquidos, el vapor, el polvo y la suciedad gruesa.
- No encienda el atornillador bajo la lluvia o en un ambiente húmedo.
- Si es posible, utilice el cargador de la batería con un interruptor diferencial instalado.
- Al cargar el cargador de la batería con generadores de energía portátiles, asegúrese de que se mantengan constantemente los valores especificados de tensión, frecuencia, potencia suficiente y conexión a tierra.

Baterías



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de muerte por incendio, explosión, humo y gases tóxicos si las baterías se manipulan incorrectamente!

La manipulación incorrecta de las baterías recargables puede provocar incendios, explosiones y descargas eléctricas. El escape de gases o humo puede provocar intoxicación y asfixia.

- No cargue nunca las pilas.
- Utilice y cargue solo baterías del fabricante.
- Utilice únicamente el cargador suministrado para cargar la batería.
- Inserte la batería en el cargador solo con la polaridad correcta (+/-). Si la batería no se puede insertar correctamente, nunca la fuerce.
- No cortocircuite nunca los contactos (polo positivo y negativo) de la batería.
- Nunca modifique, taladre, abra, desmonte o someta la batería a esfuerzos mecánicos.
- No cargue nunca baterías visiblemente dañadas. No utilice baterías hinchadas, caídas o dañadas. Deséchelas debidamente.
- No exponga nunca la batería a la humedad (lluvia, agua salada, líquidos). Una batería húmeda o mojada no debe utilizarse ni cargarse nunca.
- Evite daños permanentes debido a la descarga profunda de las baterías de iones de litio.
- No las utilice, cargue o almacene en lugares con atmósferas explosivas o donde puedan producirse altas temperaturas.
- Cargue las baterías de iones de litio cuando estén secas, a temperatura ambiente y en un lugar seguro contra incendios.
- No las exponga a calor extremo. No las almacene al sol o en un automóvil sobrecalentado.
- No las arroje al fuego.
- Utilice solo cargadores homologados.
- Utilícelas únicamente en atornilladores diseñados para ellas.
- No inhale los gases o el humo producidos.
- Elimine los residuos de manera respetuosa con el medio ambiente.
- Transporte las baterías de iones de litio de acuerdo con la legislación vigente para mercancías peligrosas.

CEM



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a una radiación electromagnética muy fuerte!

Las radiaciones electromagnéticas muy fuertes pueden provocar fallos en el funcionamiento del atornillador y, por tanto, lesiones graves y daños materiales importantes.

- No trabaje en las proximidades de antenas emisoras potentes.
- A la primera señal de mal funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente y retire la batería.

3.6.2 Riesgos mecánicos

Componentes en movimiento y movimientos giratorios



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones por componentes en movimiento!

Los componentes en movimiento pueden causar lesiones graves. Existe el riesgo de ser arrastrado por los movimientos giratorios.

La suciedad puede salir despedida por las rejillas de ventilación inferiores y provocar lesiones en los ojos.

- No introduzca las manos en los componentes móviles ni los manipule durante el funcionamiento.
No toque el brazo de reacción, el eje de transmisión, el adaptador de vaso, la tuerca y otros accesorios móviles.
- No encienda el atornillador mientras lo transporte. Coloque el selector del sentido de giro en la posición central. Transpórtelo en el maletín de transporte.
- No abra nunca el atornillador.
- Utilice ropa de trabajo de protección ajustada y de baja resistencia al desgarro.
- Utilice gafas de seguridad.
- Proteja el cabello largo para que no se enganche en las piezas giratorias con una capucha protectora (red para el cabello).

Apoyo incorrecto y sobrecarga



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a un apoyo incorrecto, sobrecarga o rotura!

El apoyo incorrecto y la sobrecarga del atornillador o de los componentes individuales pueden provocar lesiones graves.

- No utilice el atornillador si no conoce claramente el caso de atornillado.
- Tenga en cuenta la tabla de pares.
- Compruebe que el brazo de reacción no presente daños visibles antes de utilizarlo. No utilice un brazo de reacción dañado.
- Apoye correctamente el brazo de reacción
🔗 *Capítulo 8 «Apoyar el brazo de reacción» en la página 62.*
- No utilice el atornillador en funcionamiento continuo o como accionamiento.
- Utilice únicamente piezas originales PLARAD®.

Brazo de reacción



Los brazos de reacción están diseñados para una carga máxima admisible.

Tenga en cuenta la etiqueta situada en el brazo de reacción o en la ficha técnica.

Aplastamiento



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento al apoyar y debido al elevado peso!

Durante el funcionamiento, actúan fuerzas muy grandes sobre el atornillador, el brazo de reacción, el apoyo y los tornillos. Existe un riesgo de aplastamiento entre el brazo de reacción y la superficie de apoyo al atornillar y desatornillar. El gran peso del atornillador puede provocar un aplastamiento si se cae.

- Maneje el atornillador con cuidado y de acuerdo con su uso previsto.
- Tenga en cuenta el peso durante el transporte y todos los trabajos.
- Asegúrese de que los trabajos sean realizados únicamente por personas físicamente capaces de utilizar el atornillador de forma segura a pesar de su elevado peso.
- No sujete entre el brazo de reacción y la superficie de apoyo.
- En el caso de lugares de trabajo en altura, asegure el atornillador para que no se caiga.
- Utilice calzado de seguridad.
- Para los trabajos por encima de la cabeza, utilice un casco de seguridad industrial adicional.

Suciedad y objetos dispersos



¡ATENCIÓN!

¡Riesgo de lesiones por caída sobre la suciedad y los objetos que se encuentran dispersos!

La suciedad y los objetos que se encuentran dispersos son fuentes de resbalones y tropiezos. Pueden producirse lesiones en caso de caída.

- Mantenga siempre limpia la zona de trabajo.
- Retire los objetos que ya no sean necesarios de la zona de trabajo y especialmente de las proximidades del suelo.
- Marque los peligros de tropiezo inevitables con cinta de señalización amarilla y negra.
- Mantenga las empuñaduras y las superficies de agarre del atornillador secas, limpias y sin lubricantes. Límpielas inmediatamente si se ensucian.

Adaptadores de vaso



¡AVISO!

¡Daños materiales por el uso incorrecto de adaptadores de vaso!

- Utilice únicamente adaptadores de vaso adecuados para el caso de atornillado.
- Asegure una unión perfecta y sin holgura entre el atornillador, el adaptador de vaso y el tornillo.

Asegúrese de que exista una unión sin holgura entre el portaherramientas (cuadrado de salida del atornillador) y el cuadrado de alojamiento del adaptador de vaso.

Ajuste de la marcha y niveles de ajuste



¡AVISO!

Daños materiales debidos al ajuste de la marcha o del nivel de ajuste.

La modificación del ajuste durante el funcionamiento puede provocar daños materiales o incluso la destrucción del atornillador. El cambio de marcha puede causar daños mecánicos en el mecanismo de transmisión. La modificación de los niveles de ajuste provoca un comportamiento indefinido.

- Realice las modificaciones de los ajustes de la marcha o del nivel de ajuste solo cuando el atornillador esté detenido.

Protección del material



Para evitar daños prematuros en las herramientas y accesorios, utilice, en la medida de lo posible, solo hasta el 80 % del par máximo del atornillador durante su uso continuado.

Especialmente durante el desapriete, pueden producirse cargas que tienen un efecto desfavorable sobre la durabilidad.

Los pares superiores al 80 % (respecto al par máximo del atornillador) solo deben utilizarse en casos excepcionales.

3.6.3 Ruido y ergonomía

Ruido



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido al ruido!

El nivel de ruido de 72 dB(A) (3 dB(A) de incertidumbre de medición) que se produce en la zona de trabajo puede causar daños auditivos.

- Proporcione protección auditiva.
- Recomendación: utilizar protección auditiva.

Superficies calientes



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones por superficies calientes!

Las superficies de los componentes, como el motor de accionamiento o el engranaje, pueden calentarse considerablemente durante el funcionamiento. Se pueden alcanzar temperaturas superficiales de hasta 80 °C. El contacto de la piel con superficies calientes puede causar quemaduras graves en la piel.

- Utilice siempre ropa y guantes de protección cuando trabaje cerca de superficies calientes.

Falta de ergonomía



¡ATENCIÓN!

Daños en el sistema musculoesquelético debido al gran peso del atornillador.

Levantar y transportar cargas pesadas puede causar daños permanentes en el sistema musculoesquelético.

- Asegúrese de tener una base segura y espacio suficiente para moverse.
- Mantenga la espalda lo más recta posible. No lo use con la parte superior del cuerpo encorvada, doblada hacia delante o con la espalda hundida.
- Levante el atornillador lo más cerca posible del cuerpo.
- Evite la tensión en un solo lado. Evite torcer la columna vertebral. No lo lleve con una sola mano.
- Nunca mueva el atornillador de forma brusca.
- Con la ayuda de la articulación giratoria de seguridad, gire el gatillo de tal manera que sea posible trabajar sin molestias.
- Utilice dispositivos auxiliares adecuados (por ejemplo, argollas de suspensión).

Inatención



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones por distracción, descuido o uso irresponsable!

La distracción, la falta de atención o el uso irresponsable pueden hacer que se pierda el control del atornillador, lo que puede provocar lesiones graves.

- Ilumine siempre bien la zona de trabajo.
- Mantenga alejados a los niños y a las personas no autorizadas.
- Trabaje con concentración y responsabilidad. No se distraiga.
- No trabaje cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- No se deje llevar por una falsa sensación de seguridad. No ignore las instrucciones de seguridad y de manejo de este manual, aunque el atornillador le resulte familiar después de utilizarlo con frecuencia.
- Guarde siempre el atornillador cuando no se use en el maletín de transporte, fuera del alcance de los niños y de otras personas no autorizadas.
- Utilice el equipo de protección individual prescrito.

Dispositivos de seguridad defectuosos



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de muerte debido a dispositivos de seguridad que no funcionan!

Si los dispositivos de seguridad o las funciones de seguridad no funcionan o se desactivan, existe el riesgo de sufrir lesiones graves.

- Antes de empezar a trabajar, compruebe que todos los dispositivos de seguridad funcionen y estén correctamente instalados.
- Nunca anule o desactive los dispositivos de seguridad o las funciones de seguridad.

El atornillador dispone de los siguientes dispositivos y funciones de seguridad:

- Rótula de seguridad automática
La rótula de seguridad evita las fuerzas de reacción en la muñeca.
- Función de relajación automática
El engranaje se relaja después de una operación de atornillado. El atornillador se puede retirar más fácilmente.
- Aislamiento del cable de alimentación de red del cargador
- Clase de protección 2
- Empuñadura aislada
- Protección contra el sobrecalentamiento del motor
A la temperatura máxima, el motor de accionamiento se desconecta.
- Detectar la subtensión
En caso de subtensión (pérdida de potencia), el atornillador se desconecta.
- Protección de puesta en marcha automática
El atornillador está protegido contra la puesta en marcha automática cuando se conecta la alimentación.
- Protección de puesta en marcha/posición de transporte
En la posición central del selector del sentido de giro, el atornillador está protegido contra el arranque accidental.
- Circlip del brazo de reacción
El brazo de reacción está asegurado mediante un circlip para evitar que salga despedido.
- Seguro de resorte de alambre del adaptador de vaso
El adaptador de vaso está asegurado mediante un seguro de resorte en el cuadrado de salida del atornillador para que no salga despedido.
- Señal acústica
Señala una operación de atornillado correctamente realizada o una operación de atornillado defectuosa.
- Protección por contraseña
Software o app DA2 de PLARAD: La configuración del atornillador está protegida contra el acceso mediante varios niveles de contraseña.

DA2safety

Dispositivos de seguridad adicionales:

- Gatillo de arranque SST (Safety Start Trigger):
El atornillador se para automáticamente cuando se deja de pulsar uno de los dos gatillos.
- Ajuste flexible para diestros y zurdos por medio de la empuñadura giratoria
- Posición ergonómica de los interruptores de accionamiento en el centro de gravedad del atornillador
- Empuñadura de transporte adicional robusta

3.7 Obligaciones del explotador

El atornillador es de uso profesional. Por lo tanto, el explotador del atornillador está sujeto a las obligaciones legales en materia de seguridad laboral.

Además de las instrucciones de seguridad contenidas en este manual, deben respetarse las normas de seguridad, salud laboral y protección del medio ambiente aplicables al ámbito de uso del atornillador.

En particular, se aplicará lo siguiente:

- El explotador debe informarse sobre las normas de seguridad e higiene en el trabajo aplicables y, además, determinar en una evaluación de riesgos los peligros que se derivan de las condiciones especiales de trabajo en el lugar de uso del atornillador. Debe recogerlas en unas instrucciones de trabajo para el manejo del atornillador.
- Durante todo el período de utilización del atornillador, el explotador debe comprobar si las instrucciones de trabajo que ha elaborado corresponden al estado actual de la normativa y, en caso necesario, adaptarlas.
- El explotador debe regular y definir claramente las responsabilidades de todos los trabajos en y con el atornillador. Las responsabilidades y competencias del personal para el funcionamiento, la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación deben estar claramente definidas.
- El explotador debe controlar de forma fiable el uso del atornillador y asegurarse de que solo el personal autorizado e instruido trabaje con él. Permita que solo el personal que ha sido formado, instruido o esté en período de formación trabaje con el atornillador bajo la supervisión de una persona experimentada.
- El explotador debe asegurarse de que el atornillador no se abra y de que no se realicen trabajos en el equipo eléctrico por parte de personas no autorizadas.
Los trabajos en el equipo eléctrico solo pueden ser realizados por un electricista cualificado o por personas instruidas bajo la dirección y supervisión de un electricista cualificado. Respete las normas electrotécnicas por razones de seguridad.
- Las vibraciones y el ruido producidos pueden no ajustarse a los valores especificados debido al entorno de trabajo, al tipo de uso y a las situaciones de atornillado concretas.
Mida el nivel de ruido real.
Estime las cargas de vibración producidas en las condiciones de uso reales. Al hacerlo, tenga en cuenta la proporción correspondiente de cada uno de los ciclos de trabajo.
El explotador deberá asegurar el cumplimiento de las normas vigentes de seguridad, seguridad en el trabajo y protección del medio ambiente y evitar la superación de sus valores límite. Si las cargas son superiores, establezca e implemente medidas adicionales de seguridad adecuadas.

Además, el explotador es responsable de que el atornillador esté siempre en perfecto estado técnico. En consecuencia, se aplicará lo siguiente:

- El explotador debe asegurarse de que se respeten los intervalos de mantenimiento descritos en este manual.

- El explotador debe hacer que se comprueben periódicamente el funcionamiento y la integridad de todos los dispositivos de seguridad.

Protección de datos

Durante la utilización del atornillador se pueden registrar datos.

El explotador deberá asegurarse de que el almacenamiento y procesamiento de datos personales se lleve a cabo de conformidad con la legislación sobre protección de datos vigente en el lugar de utilización.

3.8 ¿Quién puede utilizar el atornillador?



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a la insuficiente cualificación del personal!

La realización de trabajos en el atornillador o con él por parte de personal no cualificado o su presencia en la zona de peligro de los trabajos conlleva peligros que pueden provocar lesiones graves y daños materiales considerables.

- Todas las actividades deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.
- Mantenga al personal no cualificado alejado de las zonas de peligro y de trabajo.

Usuario

El usuario del atornillador tiene los conocimientos y la formación necesarios para el uso de herramientas eléctricas. Además, el usuario ha sido instruido por el explotador sobre las tareas asignadas y los posibles peligros en caso de comportamiento inadecuado.

El usuario ha sido instruido en el uso del equipo de protección individual, conoce las particularidades, circunstancias e información más importantes del caso de aplicación concreto y es físicamente capaz de utilizar el atornillador con seguridad a pesar de su peso. Esto puede incluir trabajos por encima de la cabeza, trabajos en altura, etc.

El usuario debe ser mayor de edad.

Las tareas que van más allá del funcionamiento en modo normal solo pueden ser realizadas por el usuario si así se especifica en este manual y el explotador le ha encomendado expresamente esta tarea.

El usuario conoce a su superior, al que puede dirigirse en caso de duda o peligro, y puede comunicarse con él.

El usuario está informado de todos los riesgos residuales y está formado en el uso práctico del atornillador.

Personal especializado en el uso del atornillador

El personal especializado en el uso del atornillador está formado para el área de tareas específica en la que trabaja y está familiarizado con las normas y reglamentos pertinentes.

Gracias a su formación profesional y a su experiencia, el personal especializado en el uso del atornillador puede realizar trabajos con el atornillador, reconocer y evitar de forma autónoma los posibles peligros y comunicarlos a los usuarios.

En particular, el personal especializado en el uso del atornillador puede:

- Reconocer casos de atornillado.
- Preparar el atornillador. Seleccionar el adaptador de vaso adecuado.
- Utilizar todas las funciones del atornillador.
- Crear contraseñas para los usuarios.
- Respetar y comunicar a los usuarios las medidas de seguridad general y de seguridad e higiene en el trabajo en relación al uso del atornillador.
- Identificar los daños en el atornillador y hacer que se repare o ponerse en contacto con el fabricante.
- Instruir adecuadamente a los usuarios.

Explotador

El explotador es la persona que gestiona por sí misma el atornillador con fines comerciales o económicos o que lo pone a disposición de un tercero para su uso y que asume la responsabilidad legal del producto para la protección del personal o de terceros durante su explotación.

🔗 *Capítulo 3.7 «Obligaciones del explotador» en la página 47*

Servicio técnico de PLARAD[®]

Determinados trabajos solo pueden ser realizados por el servicio técnico PLARAD[®] o por personal autorizado por Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG. El resto del personal no está autorizado a realizar este trabajo. Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®] o con socios autorizados de PLARAD[®] para realizar cualquier trabajo necesario.

Contacto: www.plarad.de

🔗 *Capítulo 14.3 «Encargar al fabricante la realización de los trabajos de mantenimiento» en la página 104*

Personas no autorizadas



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de muerte para personas no autorizadas debido a los peligros en la zona de peligro y de trabajo!

Las personas no autorizadas que no cumplen con los requisitos aquí descritos no son conscientes de los peligros en el área de trabajo. Por lo tanto, existe el riesgo de que las personas no autorizadas sufran lesiones graves o incluso la muerte.

- Mantenga a las personas no autorizadas alejadas de la zona de peligro y trabajo.
- En caso de duda, acérquese a las personas y aléjelas de la zona de peligro y de trabajo.
- Suspenda el trabajo mientras haya personas no autorizadas en la zona de peligro y de trabajo.

3.9 Equipo de protección individual

Guantes de protección



Los guantes de protección se utilizan para proteger las manos de la fricción, las abrasiones, los pinchazos o las lesiones más profundas, y de tocar superficies calientes.

Calzado de seguridad



El calzado de seguridad protege los pies del aplastamiento, la caída de piezas y el deslizamiento en superficies resbaladizas.

Protección auditiva



La protección auditiva se utiliza para protegerse de los daños auditivos causados por la exposición al ruido.

Gafas de seguridad



Las gafas de seguridad se utilizan para proteger los ojos de las piezas que salen despedidas y de las salpicaduras de líquidos.

Ropa de trabajo de protección



La ropa de trabajo de protección es una ropa de trabajo ajustada y poco resistente al desgarrar, con mangas ajustadas y sin partes que sobresalgan.

Capucha protectora



La capucha protectora (red para el cabello) se utiliza para proteger el cabello de quedar enganchado en las piezas giratorias y móviles, por ejemplo, al atornillar.

El uso es obligatorio para cabellos más largos que el alcance del eje móvil.

Casco de seguridad industrial



Los cascos de seguridad industrial protegen la cabeza contra la caída de objetos, el balanceo de cargas y el choque con objetos fijos.

Cuando se trabaje por encima de la cabeza con el atornillador, debe usarse un casco de seguridad industrial.

3.10 Protección del medio ambiente



¡MEDIO AMBIENTE!

Peligro para el medio ambiente debido a la manipulación incorrecta de sustancias peligrosas.

La manipulación incorrecta de sustancias peligrosas para el medio ambiente, sobre todo la eliminación incorrecta, puede causar un daño considerable al medio ambiente.

- Tenga siempre en cuenta las siguientes instrucciones sobre la manipulación y eliminación de sustancias peligrosas para el medio ambiente.
- Si se liberan accidentalmente sustancias peligrosas para el medio ambiente, adopte inmediatamente las medidas adecuadas. En caso de duda, informe a la autoridad local responsable de los daños y pida que se tomen las medidas adecuadas.

Se utilizan las siguientes sustancias peligrosas para el medio ambiente:

Pilas y baterías

Las pilas y las baterías contienen metales pesados tóxicos. Están sujetas a un tratamiento de residuos especiales y deben entregarse en los puntos de recogida municipales o ser eliminadas por una empresa especializada.

Lubricantes

Los lubricantes, como las grasas y los aceites, contienen sustancias tóxicas. No deben liberarse al medio ambiente.

El atornillador no debe ser lubricado por el explotador. Si a pesar de todo se produce una fuga de lubricantes, encargue su eliminación a una empresa especializada.

Componentes eléctricos y electrónicos

Los componentes eléctricos y electrónicos pueden contener materiales tóxicos. Estos componentes deben recolectarse por separado y entregarse en los puntos de recogida municipales o ser eliminados por una empresa especializada.

4 Determinar el caso de atornillado

Información sobre las uniones atornilladas

El atornillador reacciona de forma diferente a las uniones atornilladas "blandas" y "duras". Las uniones atornilladas "blandas" y "duras" también reaccionan de manera diferente en cada caso, ya que el estado de la rosca y la lubricación pueden variar de una unión atornillada a otra.

El ajuste del par del atornillador debe realizarse de forma individual para cada caso de atornillado y comprobarse directamente en la situación de atornillado.

Para la comprobación, utilice un sensor eléctrico de medición giratorio o una llave dinamométrica calibrada.

Personal: ■ Explotador

El atornillador solo puede utilizarse de forma segura y profesional si se conoce el caso de atornillado.



Fig. 16: Unidad de medición portátil TC1

1. Determine el caso de atornillado. Para ello:

Determine la superficie de apoyo adecuada y seleccione el brazo de reacción apropiado para la situación de apoyo.

Determine el adaptador de vaso adecuado.

2. Determine los pares y el ángulo necesario para el caso de atornillado.

Para ello, mida el par aplicado en una operación de atornillado, por ejemplo, con la unidad de medición portátil TC1 (no incluida en material suministrado; véanse los accesorios disponibles).

3. Disponga de accesorios adicionales (apoyo, suspensión, etc.) según la situación de la aplicación.

5 Preparar el atornillador

Componentes no asegurados o sobrecargados



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a componentes no asegurados o sobrecargados!

Los componentes no asegurados o cargados más allá del uso previsto pueden provocar un comportamiento incontrolado del atornillador, la expulsión de componentes o su rotura y, por tanto, causar lesiones graves.

- Determine minuciosamente todos los parámetros del caso de atornillado.
- Asegúrese de que la utilización de todos los componentes esté dentro de su uso previsto. No supere nunca los límites de carga (por ejemplo, los pares máximos).
- Utilice únicamente adaptadores de vaso.
- No utilice nunca el atornillador con un brazo de reacción o un adaptador de vaso sin asegurar.

Personal:

- Personal especializado en el uso del atornillador

Equipo de protección:

- Ropa de protección
- Calzado de seguridad

Antes de utilizarlo para atornillar o desatornillar, hay que conocer el caso de atornillado y preparar el atornillador.

1. ➤ Asegúrese de que se haya determinado el caso de atornillado ↗ *Capítulo 4 «Determinar el caso de atornillado» en la página 53* y de que todos los parámetros estén disponibles.

2. ➤



¡AVISO!

¡Daños en la junta tórica!

Introduzca con cuidado la junta tórica (Fig. 17/3) en el elemento dentado (Fig. 17/4) del atornillador.

3. ➤ Encaje el brazo de reacción (Fig. 17/2) en el elemento dentado.

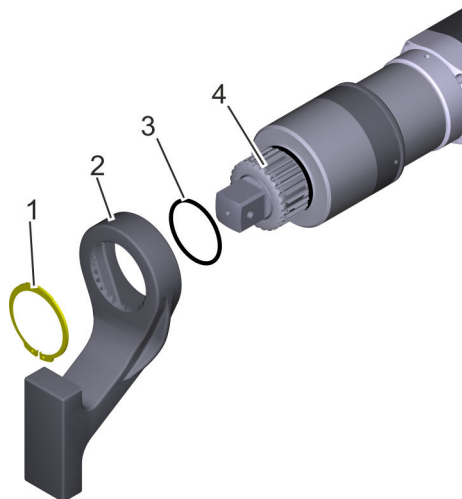


Fig. 17: Asegurar el brazo de reacción

- 1 Circlip
- 2 Brazo de reacción
- 3 Anillo tórico
- 4 Elemento dentado



Fig. 18: Alicates para circlips

- 4.** Coloque el circlip (Fig. 17/1) con los alicates (Fig. 18) y fíjelo.
⇒ El brazo de reacción está asegurado.

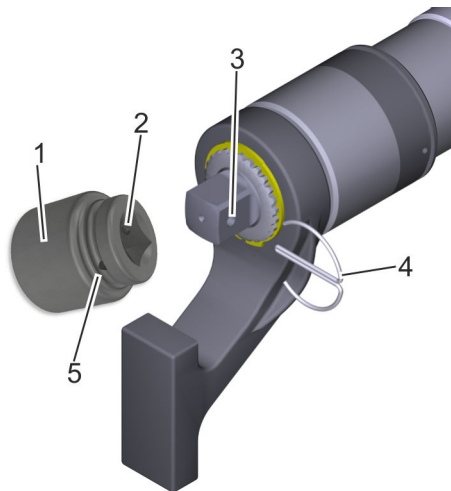


Fig. 19: Asegurar el adaptador de vaso

- 5.** Encaje el adaptador de vaso (nuez) en el cuadrado de salida del atornillador y fíjelo.
Para ello, encaje el adaptador de vaso (Fig. 19/1) completamente en el cuadrado de salida (Fig. 19/3). Los orificios (Fig. 19/2, 3 y 5) para asegurar la posición deben coincidir.
Introduzca el seguro de resorte (Fig. 19/4) en su totalidad en todos los orificios (Fig. 19/2, 3 y 5) hasta que el anillo esté completamente ajustado.
⇒ El adaptador de vaso está asegurado.
- 6.** Coloque más accesorios si así se ha determinado para el caso de atornillado.

- 1 Adaptador de vaso
- 2 Orificio
- 3 Cuadrado de salida con orificio
- 4 Seguro de resorte de alambre del adaptador de vaso
- 5 Orificio

6 Suministro de energía

6.1 Cuidado de la batería

Notas sobre el cuidado de la batería

Las baterías de iones de litio (Li-ion) requieren cuidados para mantener su pleno rendimiento.

Reglas para el cuidado de la batería

- El primer proceso de carga es determinante. Cargue completamente la batería antes del primer uso.
- Cada batería solo tiene un número limitado de ciclos de carga. Por lo tanto, no recargue la batería en cada ocasión, sino solo a partir de un nivel de carga del 10 % al 20 % de la capacidad.
- Si la batería se descarga por debajo de su tensión nominal, la batería puede dañarse o destruirse. Por ello, las baterías suministradas disponen de un sistema electrónico que avisa de la descarga profunda y desconecta el atornillador.
- Una sobrecarga frecuente puede dañar permanentemente la batería. El cargador interrumpe automáticamente el proceso de carga cuando la batería está completamente cargada. No vuelva a conectar la batería.
- La batería solo puede cargarse a temperaturas entre 5 °C y 45 °C. Para evitar dañar las celdas de la batería, no cargue una batería fría. Deje que se caliente previamente a la temperatura ambiente. Cargue la batería a temperatura ambiente (18 °C a 21 °C).
- Las altas temperaturas dañan la batería. Nunca deje la batería o el maletín de transporte en el automóvil o al sol en días calurosos. A temperaturas superiores a +60 °C, la batería de iones de litio pierde capacidad y rendimiento.
- No almacene las baterías de iones de litio vacías o completamente cargadas durante largos períodos de tiempo. Almacenamiento óptimo a una capacidad de 40 % a 50 % y a temperaturas de 5 °C a 10 °C.
- Guarde las baterías no utilizadas en un lugar fresco pero no frío. Las baterías pierden energía incluso cuando no se utilizan. La pérdida de energía de las baterías de iones de litio es de un 3 % a un 5 % al mes.
- Si una batería de iones de litio no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, recargue la batería después de 12 meses como máximo.
- Deseche siempre las baterías viejas y usadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

Almacenar la batería

Temperatura óptima de almacenamiento: de 5 °C a 10 °C.

Las baterías de iones de litio (Li-ion) no deben almacenarse vacías o completamente cargadas durante largos períodos de tiempo. El almacenamiento óptimo, determinado en minuciosas series de pruebas, es con el 40 % hasta el 50 % de la capacidad y a bajas temperaturas no inferiores a 0 °C. Debido a la autodescarga, es necesario recargarla cada 12 meses como máximo.

No utilizar la batería durante un periodo de tiempo prolongado

Desconecte la batería del atornillador si este no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.



Incluso cuando el aparato está apagado, puede fluir una pequeña corriente que provoque una descarga profunda después de un periodo de tiempo prolongado. La descarga profunda daña la batería y, en casos extremos, lleva a su destrucción.

Autodescarga

En las baterías de iones de litio, es posible una pérdida de carga del 3 % al 5 % al mes. La autodescarga depende de la temperatura y es mayor a altas temperaturas.

Descarga profunda

En el caso de una descarga profunda, la capacidad de la batería se agota por completo. Durante este proceso, la tensión cae a 0 voltios.

En la batería se producen reacciones químicas en los electrodos que pueden inutilizarlos. La batería pierde mucha capacidad y es posible que ya no se pueda cargar. Así pues, la batería no debe descargarse por debajo de una tensión de descarga dependiente del tipo y debe recargarse lo más rápidamente posible.



No descargue completamente las baterías de iones de litio ni las de polímero de iones de litio.

Las buenas baterías de iones de litio suelen tener elaborados circuitos de protección o control en el paquete de baterías que evitan la descarga profunda/sobrecarga y la explosión.

Rango de temperatura para el funcionamiento de la batería

Rango de temperatura para el uso: de -10 °C a +55 °C

Rango de temperatura para la carga: de +5 °C a +45 °C

El rango de temperatura ideal para las baterías es la temperatura ambiente.

Un sensor en la batería garantiza que no se produzca ninguna carga rápida fuera de este rango.

Vida útil de la batería

Las baterías de iones de litio pueden recargarse hasta 1000 veces (dependiendo de la capacidad). Este valor solo se alcanza en condiciones óptimas.

Dependiendo del tratamiento y el cuidado de las baterías, el número de ciclos puede reducirse. La capacidad disminuye en el transcurso de la vida útil.

Por regla general, se deben sustituir las baterías con una capacidad nominal inferior al 70 %

Efecto memoria, efecto batería perezosa

Las baterías de iones de litio y las baterías de polímero de iones de litio pueden recargarse en cualquier momento. El efecto memoria no se da en este tipo de baterías. Solo hay que evitar las cargas cortas frecuentes. Tampoco la carga completa en varias etapas, con o sin descarga parcial entre ellas, es perjudicial.

Las baterías de iones de litio y las baterías de polímero de iones de litio no deben estar totalmente descargadas.

6.2 Cargar la batería

La primera vez



Cargue completamente la batería antes del primer uso.

Corriente eléctrica



¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte debido a corriente eléctrica!

En caso de contacto con piezas conductoras de tensión, existe un peligro inmediato de muerte por descarga eléctrica. Los daños en el aislamiento o en los componentes pueden poner en peligro la vida.

- En caso de que se dañe la carcasa, desconéctela inmediatamente de la red eléctrica y encargue su reparación.
- Mantenga la humedad alejada de las partes conductoras de tensión. Esta puede provocar un cortocircuito.
- No trabaje nunca con una tensión y una frecuencia de red distintas de las especificadas en la placa de características.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con la normativa local.
- No modifique nunca el enchufe de red ni el cable de alimentación de red.
- Enchúfelo solo a tomas de corriente adecuadas.
- No se debe utilizar nunca una vez finalizado el plazo de inspección. Vea el sello de inspección para la fecha de la próxima inspección.
- Manténgase alejado de la humedad, los líquidos, el vapor, el polvo y la suciedad gruesa.
No encienda el atornillador en el exterior, bajo la lluvia o en un ambiente húmedo.
- Durante el funcionamiento con generadores eléctricos portátiles, asegúrese de que se mantengan constantemente los valores especificados de tensión, frecuencia, potencia suficiente y conexión a tierra.

Cargador de la batería



Las baterías (Fig. 20/2) pueden cargarse con el cargador de la batería (Fig. 20/1) incluido en el material suministrado.

Fig. 20: Cargar la batería

Instalar el cargador



- 1.** → Coloque el cargador de la batería en un lugar seco y fresco y conéctelo a una toma de corriente.
 - ⇒ Cuando la luz amarilla fija está encendida, la tensión de red está presente y el cargador de la batería está listo para funcionar.

Insertar la batería



- 2.** → Inserte con cuidado la batería en el cargador.
 - ⇒ El proceso de carga comienza.
 - Cuando la luz verde fija está encendida, la batería está completamente cargada.

Usar la batería

- 3.** → Saque la batería del cargador de la batería.

6.3 Conecte el atornillador con la batería

Antes de utilizar el atornillador, debe colocarse una batería cargada.

Estado de carga

- 1.** → Asegúrese de que la batería esté cargada. Para comprobar el nivel de carga, pulse el botón indicador del nivel de carga de la batería.

Insertar la batería

- 2.** → Introduzca con cuidado la batería en el atornillador hasta que el elemento de bloqueo encaje.
 - ⇒ El atornillador está listo para usarse.

Cambiar la batería



- 3.** → Para extraer la batería, pulse el botón de desbloqueo de la batería (Fig. 21/1) y extraígalas.
Inserte la batería cargada.

Fig. 21: Desbloquear la batería

7 Ajustar las etapas de par de apriete

Ajuste de la marcha y niveles de ajuste



¡AVISO!

Daños materiales debidos al ajuste de la marcha o del nivel de ajuste.

La modificación del ajuste durante el funcionamiento puede provocar daños materiales o incluso la destrucción del atornillador. El cambio de marcha puede causar daños mecánicos en el mecanismo de transmisión. La modificación de los niveles de ajuste provoca un comportamiento indefinido.

- Realice las modificaciones de los ajustes de la marcha o del nivel de ajuste solo cuando el atornillador esté detenido.

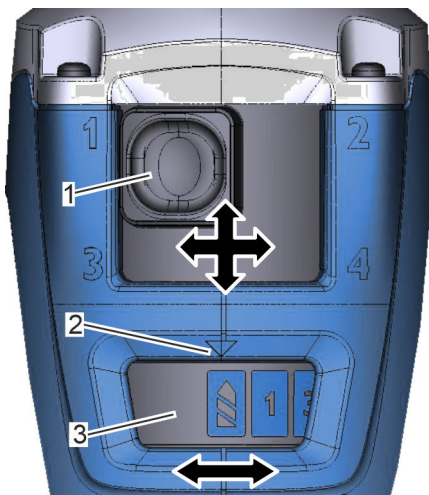


Fig. 22: Ajuste de la marcha y etapas de ajuste

- 1 Ajuste de la marcha
- 2 Señal de la etapa de ajuste
- 3 Etapas de ajuste

Para cada situación de atornillado hay que determinar la etapa de par de apriete adecuada y luego ajustar en consecuencia la marcha y la etapa de ajuste en el atornillador.

1. Determine el par φ Capítulo 4 «Determinar el caso de atornillado» en la página 53.
2. Utilice la tabla de pares de apriete suministrada (tabla de potencia) para encontrar una combinación adecuada de marcha y etapa de ajuste.
3. Establezca una marcha (Fig. 22/1) de 1 a 4 (ajuste mecánico del engranaje).
4. Establezca una etapa de ajuste (Fig. 22/3) entre 1 y 15 (ajuste electrónico).

Para seleccionar la etapa de par de aflojamiento, gire la escala de etapas de ajuste hasta la posición situada al principio o al final de ella. El par correspondiente a la etapa de par de aflojamiento es aproximadamente un 15 % mayor que el par de la etapa de ajuste 15.

⇒ La etapa de par de apriete que desea está fijada.



El atornillador DA2 en los niveles de potencia 05 y 10:

La 4.ª marcha (marcha de alta velocidad) no es adecuada para el apriete controlado.

8 Apoyar el brazo de reacción

Brazo de reacción

Solo se pueden generar pares si se absorben las fuerzas de reacción. Esta función se realiza en el atornillador mediante el brazo de reacción.

El material suministrado con el atornillador incluye un brazo de reacción estándar. El atornillador solo puede utilizarse con el brazo de reacción suministrado.

Para las situaciones de atornillado para las que el brazo de reacción estándar no es adecuado, póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD®.

Apoyo incorrecto y sobrecarga



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a un apoyo incorrecto, sobrecarga o rotura!

Un atornillador mal apoyado puede resbalar y salir despedido. Cualquier contacto puntual del brazo de reacción con las esquinas de un apoyo puede hacer que actúen fuerzas elevadas sobre el atornillador. El apoyo incorrecto y la sobrecarga del brazo de reacción, de los tornillos o de otros componentes pueden provocar lesiones graves y daños en el atornillador.

- No utilice el atornillador si no conoce claramente el caso de atornillado.
- Tenga en cuenta la tabla de pares.
- Compruebe que el brazo de reacción no presente daños visibles antes de utilizarlo. No utilice un brazo de reacción dañado.
- Apoye correctamente el brazo de reacción. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de apoyo.
- Asegúrese siempre de que el brazo de reacción esté en pleno contacto con la superficie.
- Utilice únicamente brazos de reacción originales de PLARAD®.

Apoyar



Fig. 23: Apoyar correctamente el brazo de reacción

- 1 Brazo de reacción
- 2 Ángulo de giro inicial
- 3 Apoyo, tope

1. ➔ Encuentre el apoyo ideal para el caso de atornillado. Asegúrese de que el brazo de reacción (Fig. 23/1) está en pleno contacto con el apoyo (Fig. 23/3) y no puede deslizarse. Tenga en cuenta el ángulo de giro inicial (Fig. 23/2).

Si el brazo de reacción estándar no es adecuado para este propósito, utilice un brazo de reacción adecuado. En caso de dudas, póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®].



Fig. 24: Brazo de reacción mal apoyado

- ➔ Punto de apoyo correcto
- ➔ Punto de apoyo erróneo

2. ➔ Asegúrese de que solo los puntos marcados con ➔ (Fig. 24) absorban el momento y estén en pleno contacto.

9 Atornillar y desatornillar con DA2safety



Pulse siempre los dos gatillos de arranque SST al mismo tiempo.



- 1 Gatillo de arranque SST (Safety Start Trigger) 2
- 2 Empuñadura de transporte giratoria
- 3 Cierre rápido
- 4 Gatillo de arranque SST (Safety Start Trigger) 1

El procedimiento para atornillar y desatornillar con DA2safety es el descrito en [Capítulo 10 «Atornillar» en la página 65](#) y [Capítulo 11 «Desatornillar» en la página 69](#). Sin embargo, no hay que pulsar un solo gatillo, sino siempre los dos gatillos de arranque SST (Fig. 25/1 y 4) al mismo tiempo.

Fig. 25: Gatillo de arranque SST (Safety Start Trigger)

Empuñadura de transporte



1. Para ajustar la empuñadura de transporte (Fig. 25/2), abra el cierre rápido (Fig. 26/1).
2. Gire la empuñadura de transporte hasta la posición que desee.
3. Fije el cierre rápido (Fig. 25/3).

Fig. 26: Cierre rápido

10 Atornillar

Riesgo de aplastamiento



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento entre el brazo de reacción y el apoyo!

Partes del cuerpo pueden interponerse entre el brazo de reacción y el apoyo. Las consecuencias pueden ser graves.

- Nunca mantenga partes del cuerpo entre el brazo de reacción y el apoyo.
- Vuelva a colocar con cuidado el adaptador de vaso.

Sobrecarga y rotura



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones por sobrecarga y rotura!

La sobrecarga del atornillador o de los componentes puede provocar lesiones graves.

- No utilice el atornillador si no conoce claramente la situación de atornillado.
- Tenga en cuenta la tabla de pares de apriete.
- Compruebe que el brazo de reacción no presente daños visibles antes de utilizarlo. No utilice un brazo de reacción dañado.
- Apoye correctamente el brazo de reacción
↳ *Capítulo 8 «Apoyar el brazo de reacción» en la página 62.*

Iniciar la operación de atornillado



Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®] antes de trabajar a temperaturas inferiores a 0 °C.

- 1.** ➔ Asegúrese de que el atornillador se haya preparado adecuadamente (↳ *Capítulo 5 «Preparar el atornillador» en la página 54*) y de que se conozca la situación de atornillado (↳ *Capítulo 4 «Determinar el caso de atornillado» en la página 53*).
- 2.** ➔ Asegúrese de que la batería esté cargada y correctamente conectada al atornillador (↳ *Capítulo 6 «Suministro de energía» en la página 56*).
- 3.** ➔ Asegúrese de que se haya fijado la etapa de par de apriete (↳ *Capítulo 7 «Ajustar las etapas de par de apriete» en la página 61*).

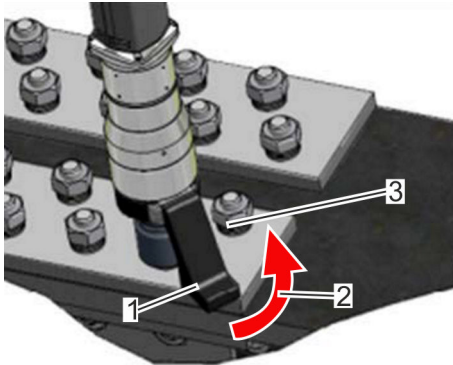


Fig. 27: Ángulo de giro inicial

- 1 Brazo de reacción
- 2 Ángulo de giro inicial
- 3 Apoyo

4. Coloque el atornillador en la unión roscada de forma que el adaptador de vaso cubra toda la altura de la cabeza del tornillo o de la tuerca.
Si esto no es posible, ajuste el adaptador de vaso y los accesorios a la situación de atornillado.
5. Asegúrese de que el brazo de reacción (Fig. 27/1) disponga de un apoyo/tope (Fig. 27/3) en dirección contraria al sentido de giro del atornillador. Asegúrese de que haya contacto en toda la superficie. Tenga en cuenta el ángulo de giro inicial (Fig. 27/2).
6. No reapriete. No repita las operaciones de atornillado realizadas correctamente.

Sentido de giro

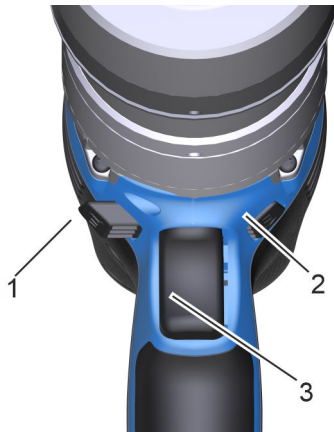


Fig. 28: Sentido de giro

- 1 Atornillar en el sentido de las agujas del reloj
- 2 Desatornillar en sentido contrario al de las agujas del reloj
- 3 Gatillo

7. ➔



Sentido de giro predeterminado: rosca a la derecha

	Selector del sentido de giro	Sentido de giro
	El lado derecho está presionado.	En el sentido de las agujas del reloj (CW) Atornillar en el sentido de las agujas del reloj
	Posición media	No se puede girar. Posición de transporte
	El lado izquierdo está presionado.	En sentido contrario a las agujas del reloj (CCW) Desatornillar en sentido contrario a las agujas del reloj

Para atornillar en el sentido de las agujas del reloj (CW), presione el selector del sentido de giro (Fig. 28/1) hacia la derecha.

Para desatornillar en sentido contrario a las agujas del reloj (CCW), presione el selector del sentido de giro hacia la izquierda (Fig. 28/2).

⇒ Una señal acústica suena cuando se bloquean las etapas de par de apriete.

Gatillo

8. ➔



¡AVISO!

¡Daños materiales al accionar por pulsos!

Mantenga presionado el gatillo (Fig. 28/3) hasta que se complete la operación de atornillado y suene una señal. No accione por pulsos (pulse y suelte el gatillo en sucesiones rápidas).

⇒ Si la operación de atornillado se ha realizado con éxito, suena una señal acústica larga y se puede iniciar la siguiente operación de atornillado.

Si la operación de atornillado no se ha realizado con éxito, sonarán dos pitidos cortos. No se ha alcanzado el par establecido.

Si no suena ninguna señal acústica, el atornillado no ha sido correcto.

9. ➔

Si la operación de atornillado no se inicia, asegúrese de que la etapa de par de apriete seleccionada no esté bloqueada
 ➔ *Capítulo 13 «Uso del software de configuración y diagnóstico DSS» en la página 90.*

Comprobar el resultado

- 10.** ➤ Para verificar que la operación de atornillado ha sido correcta, compruebe el par de apriete con un dinamómetro adecuado.

Durante la operación de atornillado

Durante la operación de atornillado, la empuñadura de sujeción del atornillador puede girarse para permitir un uso ergonómico. La rótula de seguridad automática situada entre el motor de accionamiento y el engranaje se bloquea con un par superior a 2 Nm. Se evitan las fuerzas de reacción sobre la mano del usuario.

Cuando el atornillador se desconecta, la empuñadura puede volver a girar libremente.

El modo de relajación automática facilita la continuación del trabajo después del atornillado. El par generado por la tensión existente dentro del atornillador se reduce para alejar el brazo de reacción del punto de apoyo. El atornillador puede retirarse fácilmente de la unión atornillada.

11 Desatornillar

Riesgo de aplastamiento



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento entre el brazo de reacción y el apoyo!

Algunas partes del cuerpo pueden quedar atrapadas entre el brazo de reacción y el apoyo y causar graves lesiones.

- Nunca mantenga partes del cuerpo entre el brazo de reacción y el apoyo.
- Vuelva a colocar con cuidado el adaptador de vaso.

Sobrecarga



¡AVISO!

¡Daños materiales por sobrecarga!

Durante el desapriete, se ejercen grandes pares sobre los componentes. Esto puede conducir a la rotura.

- No sobrecargue los componentes.

Iniciar el proceso de desapriete



Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®] antes de trabajar a temperaturas inferiores a 0 °C.

1. ➤ Asegúrese de que el atornillador se haya preparado adecuadamente (↪ *Capítulo 5 «Preparar el atornillador» en la página 54*) y de que se conozca la situación de atornillado (↪ *Capítulo 4 «Determinar el caso de atornillado» en la página 53*).
2. ➤ Asegúrese de que la batería esté cargada y correctamente conectada al atornillador (↪ *Capítulo 6 «Suministro de energía» en la página 56*).
3. ➤ Asegúrese de que se haya fijado la etapa de par de apriete (↪ *Capítulo 7 «Ajustar las etapas de par de apriete» en la página 61*).
4. ➤ Coloque el atornillador en la unión roscada de forma que el adaptador de vaso cubra toda la altura de la cabeza del tornillo o de la tuerca.

Si esto no es posible, ajuste el adaptador de vaso y los accesorios a la situación de atornillado.
5. ➤ Asegúrese de que el brazo de reacción cuente con un apoyo/tope en el sentido de giro del atornillador que desea. Asegúrese de que haya contacto en toda la superficie.

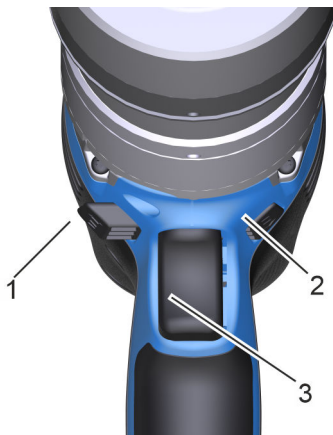


Fig. 29: Sentido de giro

- 1 Atornillar en el sentido de las agujas del reloj
- 2 Desatornillar en sentido contrario al de las agujas del reloj
- 3 Gatillo

6. ➔



Sentido de giro predeterminado: rosca a la derecha

Para atornillar en sentido contrario a las agujas del reloj (CCW), presione la palanca de ajuste del sentido de giro hacia la izquierda (Fig. 29/2).

⇒ Una señal acústica suena cuando se bloquean las etapas de par de apriete.



7. ➔



¡AVISO!
¡Daños materiales por sobrecarga!

A menudo se requieren pares más altos para desatornillar uniones atornilladas que para atornillar. Para ajustar el par máximo, ponga la etapa de ajuste en la etapa de par de aflojamiento  Capítulo 7 «Ajustar las etapas de par de apriete» en la página 61. Asegúrese de que todos los componentes estén diseñados para esta carga.

No utilice la etapa de par de aflojamiento para atornillar.



La etapa de par de aflojamiento está bloqueada en el estado de entrega cuando se atornilla en el sentido de las agujas del reloj (CW).

Gatillo

8. ➔



¡AVISO!
¡Daños materiales al accionar por pulsos!

Mantenga presionado el gatillo (Fig. 29/3) hasta que se complete el proceso de desapriete. No accione por pulsos (pulse y suelte el gatillo en sucesiones rápidas).

⇒ Si el desapriete se ha realizado con éxito, se puede iniciar la siguiente operación de atornillado.



- 9.** ➤ Si la operación de atornillado no se inicia, asegúrese de que la etapa de par de apriete seleccionada no esté bloqueada
↳ *Capítulo 13 «Uso del software de configuración y diagnóstico DSS» en la página 90.*

12 Utilizar la transferencia de datos

Software

Los datos de funcionamiento y las incidencias pueden descargarse de los atornilladores DA2docu y DA2safety y transferirse a un dispositivo terminal realizando una transferencia de datos. Para ello tiene a su disposición lo siguiente:

- Software para  Windows® DA2 de PLARAD
- App  DA2 de PLARAD (Android)
- App  DA2 de PLARAD (iOS)

El software para Windows® DA2 de PLARAD está incluido en el material suministrado con los atornilladores DA2docu y DA2safety y se encuentra almacenado en la memoria USB adjunta, se envía adjunto por correo electrónico o está disponible para su descarga.

Transferencia de datos

Los atornilladores DA2docu y DA2safety son capaces de generar su propia red WiFi, a la que es posible conectar un dispositivo terminal adecuado. Por medio del software o la app DA2 de PLARAD, el dispositivo terminal conectado puede cargar documentación y realizar ajustes en el atornillador.

GPS

Los atornilladores DA2docu y DA2safety llevan instalados módulos GPS. Esto genera datos de cada uno de los atornillados.



El módulo GPS almacena la ubicación del atornillador. Para no generar un perfil de movimiento, puede desactivarse el almacenamiento de coordenadas.

Modo de reposo

Un módulo de documentación activado requiere energía. Si el GPS está activado de forma permanente, la batería se descargará rápidamente.

Para ahorrar energía, la conexión GPS se desconecta automáticamente una vez transcurrido el tiempo de inactividad fijado en los ajustes, y el atornillador pasa al modo de reposo. El modo de reposo también se activa después de enchufar y cambiar la batería.

Los ajustes temporales del modo de reposo pueden realizarse en el menú «Device Settings» – «Sleep Time»  Capítulo 12.5.3 «Configuración del dispositivo» en la página 82.

Para pasar del modo de reposo al modo de trabajo normal, presione el gatillo durante 2 segundos.

En el DA2safety solo hay que pulsar el gatillo inferior.

Una vez transcurrido el tiempo de inactividad fijado en los ajustes, el atornillador vuelve a pasar automáticamente al modo de reposo.

12.1 Instalar el software para Windows® DA2 de PLARAD

Personal: ☐ Personal especializado en el uso del atornillador

Requisitos:

- Dispositivo terminal con sistema operativo Windows®.
- Permisos de lectura, modificación y escritura para la carpeta del sistema de archivos.

1. ➤ Conecte la memoria USB al dispositivo terminal o descomprima el paquete de datos del software.
2. ➤ Copie los elementos pertenecientes al software del DA2 en una carpeta del sistema de archivos del ordenador.
3. ➤ Si necesita ayuda, lea el archivo «*READ ME*».
4. ➤ Inicie la aplicación (archivo .exe).

⇒ Se crea automáticamente una carpeta de registro.

El dispositivo terminal está listo.

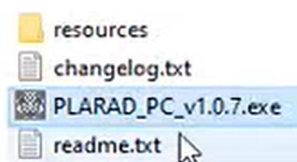


Fig. 30: Software

12.2 Instalar la app DA2 de PLARAD (iOS)



La app DA2 de PLARAD permite crear rápidamente situaciones de atornillado y transferirlas al atornillador.

Para Android



1. ➤ La app DA2 de PLARAD para dispositivos terminales con Android puede descargarse en Google Play Store.
2. ➤ Instale la app DA2 de PLARAD. Si tiene alguna duda sobre la instalación de aplicaciones, consulte el manual de instrucciones del dispositivo terminal.

⇒ El dispositivo terminal está listo.

Para iOS



1. ➤ La app DA2 de PLARAD para dispositivos terminales con iOS puede descargarse en Apple App Store.
2. ➤ Instale la app DA2 de PLARAD. Si tiene alguna duda sobre la instalación de aplicaciones, consulte el manual de instrucciones del dispositivo terminal.

⇒ El dispositivo terminal está listo.

12.3 Conexión

Iniciar el hotspot WiFi



La app y el software para Windows® tienen las mismas funciones y una apariencia similar. A continuación se utilizarán las pantallas de la versión para Windows®.

1. ➤ Encienda el atornillador; para ello, pulse los gatillos. En el caso del DA2safety, pulse el gatillo inferior.

⇒ El atornillador crea un hotspot WiFi.

Nombre de la red WiFi: PLARAD_DA2 Blueline_xxx
(xxx: número del atornillador)



El número del atornillador (ID del dispositivo) está adherido debajo del logotipo.



2. ➤ Inicie el software DA2 de PLARAD.

3. ➤ Conecte el software.

Para averiguar el número del dispositivo («Device ID»), desplace el ratón sobre la nota de ayuda (Fig. 31/2).

⇒ Aparecen todos los atornilladores a los que puede conectarse el software (Fig. 31/3).

4. ➤ Introduzca el «Device ID» del atornillador (Fig. 31/1) y pulse «Connect» (Fig. 31/4).

⇒ Aparece la pantalla inicial del software DA2 de PLARAD.

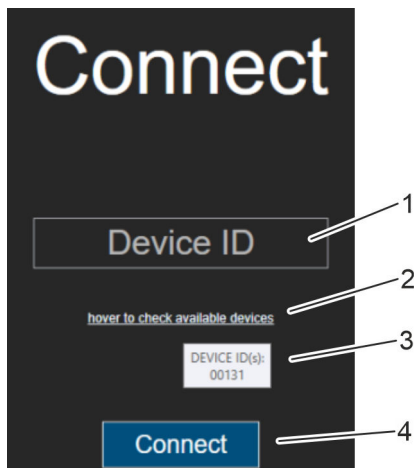


Fig. 31: Conectar el software

Página inicial

Settings

08/04/22 14:20:39



Login

Fig. 32: Página inicial

Iniciar sesión con un usuario

Encontrará más información sobre la administración de usuarios en [↗ Capítulo 12.5.5 «Administración de usuarios» en la página 84.](#)

➔ Para iniciar sesión en el software con un usuario, introduzca «Username» y «Password» y pulse «Login».



Usuario estándar: admin

Contraseña: plarad

⇒ Si el software conoce el nombre de usuario y la contraseña es correcta, aparece la página principal ([↗ Capítulo 12.4 «Estructura de la página principal» en la página 76.](#))

12.4 Estructura de la página principal

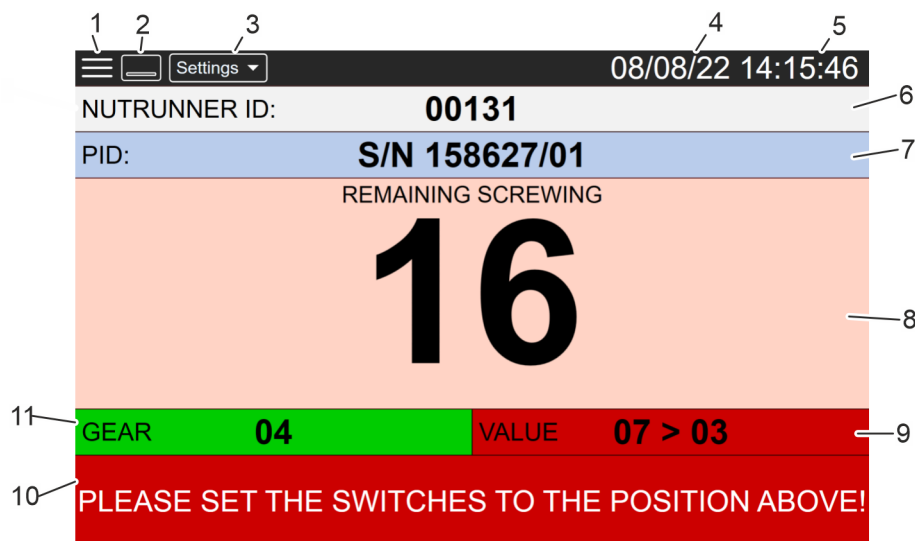


Fig. 33: Página principal del software DA2

Número	Elemento de la pantalla
1	Menú ↳ Capítulo 12.5 «Conociendo el menú» en la página 77
2	Abrir/cerrar ventana ↳ Capítulo 12.6 «Minimizar la ventana de Windows®» en la página 89
3	Ajustes ↳ Capítulo 12.7 «Cambiar los ajustes» en la página 89
4	Fecha (atornillador) ↳ Capítulo 12.9 «Fecha» en la página 89 Fijar la fecha ↳ Capítulo 12.5.6 «Documentación» en la página 86
5	Hora (atornillador) ↳ Capítulo 12.8 «Hora» en la página 89 Fijar la hora ↳ Capítulo 12.5.6 «Documentación» en la página 86
6	ID de dispositivo del atornillador conectado (establecido por PLARAD) Para ver otro atornillador: ■ Pulse «Disconnect» ↳ Capítulo 12.5.7 «Desconectar» en la página 88. ■ Conecte otro atornillador ↳ Capítulo 12.3 «Conexión» en la página 74.
7	ID de producto: Nombre del atornillado que puede definirse libremente

Número	Elemento de la pantalla
8	Indicador de estado ☞ «Página principal después de enviar (ejemplo)» en la página 82 FREERUN: no bloqueado Número de atornillados realizados ■ Fondo rojo: error, atornillado incorrecto ■ Fondo verde: atornillado correcto ■ Fondo amarillo: desatornillar
9	Etapas de ajuste ☞ «Ajuste de la marcha y etapas de ajuste» en la página 15 Ejemplo: 7 (valor actual) > 3 (valor de consigna)
10	Indicaciones y mensajes de error
11	Marcha ☞ «Ajuste de la marcha y etapas de ajuste» en la página 15

12.5 Conociendo el menú



Para abrir el menú pulse .

⇒ Aparecen las opciones del menú.

Opción del menú	Descripción
Crear trabajo Create Job	☞ Capítulo 12.5.1 «Crear un nuevo trabajo» en la página 79 ■ New job ■ Delete job ■ Import job ■ Export job
Enviar trabajo Send Job	☞ Capítulo 12.5.2 «Enviar trabajo» en la página 81 ■ Seleccione un trabajo de la lista de trabajos. ■ Introduzca el ID de producto. ■ Enviar trabajo ■ Indicación de la pantalla principal: – Verde: valor de ajuste correcto – Rojo: valor de ajuste incorrecto ■ Aparece el número de tornillos. ■ Repetir trabajo Repetir el mismo trabajo el número de veces indicado.

Opción del menú	Descripción
Ajustes del dispositivo Device Settings	🔗 <i>Capítulo 12.5.3 «Configuración del dispositivo» en la página 82</i> ■ User/Station ID: código del servidor ■ Sleep Time: Protección de la batería. Insertar la batería y apretar el gatillo pone en marcha el atornillador. Si este no se utiliza durante el tiempo especificado (si no se aprieta el gatillo), el atornillador se apaga. ■ Wifi Channel: Rango de la banda de frecuencias de la red WiFi. Buscar un canal en el que el tráfico de datos sea reducido. ■ Lock Function: Para que el atornillador pueda ponerse en marcha tiene que haber un trabajo cargado. ■ Screw Loosening: Desatornillar activado o no. ■ Screw Direction: Dirección de atornillado para rosca a la derecha o a la izquierda: activado: CW; desactivado: CCW ■ Wifi Status: Conectar y desconectar WiFi. Si la batería está conectada, el WiFi se activa automáticamente. ■ Safety Trigger: Ajuste interno de PLARAD. DA2safety activado. ■ GPS Logging: Activar o desactivar el almacenamiento de ubicación por GPS. ■ Document Logging: Activar o desactivar el registro de documentación. ■ Count OK: Se cuentan los atornillados correctos. ■ Count NG (not good): Se cuentan los atornillados incorrectos. ■ Count Rev.: Se cuentan las operaciones de desapriete. ■ Count Reset: Poner de nuevo el contador a 0 al borrar la documentación.
Información del dispositivo Device Info	🔗 <i>Capítulo 12.5.4 «Información del dispositivo» en la página 84</i> ■ Typ name ■ HW version ■ PCB version ■ MAC address ■ Documentation: activated DA2docu

Opción del menú	Descripción
Administración de usuarios User Manager	🔗 <i>Capítulo 12.5.5 «Administración de usuarios» en la página 84</i> ■ User List: lista de usuarios creados en el software ■ Create: crear un nuevo usuario. Indique el nombre del usuario, la contraseña y el nivel. ■ Funciones asociadas a los derechos de acceso: – Level 1: usuarios – Level 2: personal especializado – Admin
Documentación Documentation	🔗 <i>Capítulo 12.5.6 «Documentación» en la página 86</i> ■ Cargar datos ■ Sincronizar fecha y hora ■ Borrar entradas ■ Cambiar la pantalla de la unidad de Nm a ft-lb ■ Aparece el número de atornillados almacenados ■ Ver datos ■ Exportar a Excel ■ Exportar a pdf
Desconectar Disconnect	🔗 <i>Capítulo 12.5.7 «Desconectar» en la página 88</i> Desconectar el software del atornillador.
Cerrar sesión Log Out	🔗 <i>Capítulo 12.5.8 «Cerrar sesión» en la página 88</i> Cerrar la sesión del usuario en el software.
Salir Exit	🔗 <i>Capítulo 12.5.9 «Salir» en la página 88</i> Cerrar el software DA2 de PLARAD.

12.5.1 Crear un nuevo trabajo

☰ «Menú» → «Create job»

En un trabajo («Job») pueden agruparse varias operaciones de atornillado y sus parámetros.

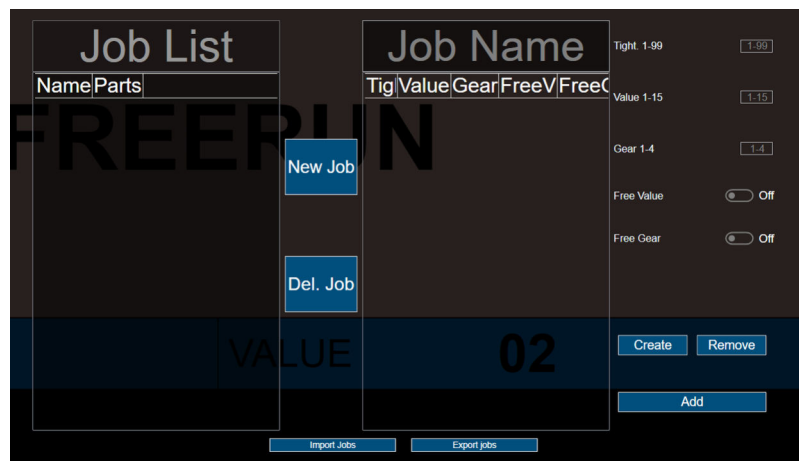


Fig. 34: Create Job

Job List

En la lista de trabajos (« *Job List* ») aparecen todos los trabajos guardados.

Crear un trabajo

New Job

1. ➤ Para crear un nuevo conjunto de operaciones de atornillado, pulse «*New Job*».
2. ➤ «*Job Name*» – Introducir un nombre único.
3. ➤ «*Tight. 1 - 99*» – Indicar el número de atornillados con el mismo ajuste.
4. ➤ Determine los valores de marcha y etapa de ajuste para el par de apriete necesario con ayuda de la tabla de pares de apriete.
5. ➤ «*Value 1 - 15*» – Indicar la etapa de ajuste del atornillador.
6. ➤ «*Gear 1 – 4*» – Indicar la marcha del atornillador.
7. ➤ «*Free Value*» «*On – Off*» – Establecer si la selección de la etapa de ajuste se ha de bloquear (Off) o habilitar (On).
Con «*Off*», únicamente se puede atornillar en la etapa de ajuste predefinida.
8. ➤ «*Free Gear*» «*On – Off*» – Establecer si el cambio de marcha se ha de bloquear (Off) o no (On).
Con «*Off*», únicamente se puede atornillar en la marcha predefinida.

Remove

9. ➤ Para eliminar bloques del programa ya existentes, pulse «*Remove*».

Create

10. ➤ Para guardar como bloque los datos introducidos con el nombre «*Job Name*», pulse «*Create*».
⇒ Los datos aparecen en la lista situada debajo de «*Job Name*».

Add

11. Si lo desea, genere nuevos bloques. Para ello, introduzca los datos y cree un bloque con «Create».

12. Una vez guardadas todas las operaciones de atornillado, agregue el nombre del trabajo («Job Name») a la lista de trabajos («Job List»). Para ello, pulse «Add».

⇒ El conjunto de situaciones de atornillado (Job) puede seleccionarse en «Job Name».

Del. Job

Del. Job

➔ Para borrar un trabajo de la lista de trabajos («Job List»), seleccione el trabajo y pulse «Del. Job».

Import Jobs

Import Jobs

1. ➔ Para importar un trabajo pulse «Import Jobs».

⇒ Se abre la ventana de selección de archivos.

2. ➔ Seleccione la ruta del directorio e importe el archivo.

⇒ El conjunto de situaciones de atornillado (Job) importado puede seleccionarse en «Job List».

Export Jobs

Export Jobs

1. ➔ Para exportar un trabajo de la lista de trabajos «Job List», seleccione el trabajo y pulse «Export Jobs».

⇒ Se abre la ventana de selección de archivos.

2. ➔ Seleccione la ruta del directorio y exporte el archivo.

⇒ El conjunto de situaciones de atornillado (Job) se guarda en el lugar indicado.

12.5.2 Enviar trabajo

☰ «Menú» ➔ «Send job»

Los conjuntos de situaciones de atornillado (Job) creados pueden enviarse al atornillador.

1. ➔ Vaya al menú «Send job».

Send

2. ➔ Seleccione un trabajo en «Job List».

3. ➔ «PID» – ID de producto: asigne un nombre único.

4. ➔ «Repeat Job» – Cuando haya que repetir el trabajo varias veces, ponga el control deslizante en «On» e introduzca el número de repeticiones.

5. Pulse «Send».

⇒ El trabajo se guarda en el atornillador.

Aparece la página principal.

Página principal después de enviar (ejemplo)

Una vez enviado, la ventana del menú se cierra y aparece la página principal.

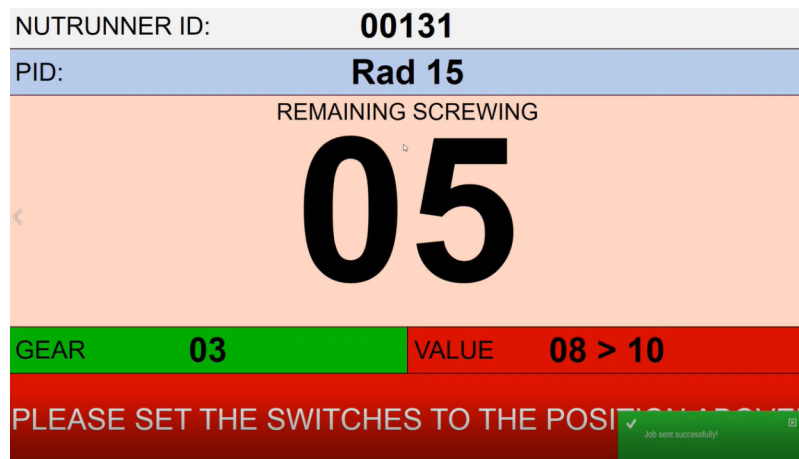


Fig. 35: Página principal (ejemplo)

En la Fig. 35 aparecen los datos enviados:

- El atornillador número 00131 está conectado.
- El trabajo llamado «Rad 15» (ID de producto) está cargado.
- En el recuadro de estado aparece el número de atornillados que quedan por realizar.
El fondo se vuelve verde al realizar un atornillado correcto («OK»). El número total se reduce en 1 unidad.
El fondo se vuelve rojo al realizar un atornillado incorrecto («NOK»).
- La marcha 3 está fijada correctamente.
- La etapa de ajuste fijada (08) no coincide con la etapa de ajuste exigida para el trabajo (10). El fondo es rojo.
Si se corrige la etapa de ajuste, el fondo se vuelve verde.
- Un aviso con fondo rojo indica que el valor de la etapa de ajuste es incorrecto.
- En verde se indica brevemente que los datos se han enviado de forma correcta.

12.5.3 Configuración del dispositivo

☰ «Menú» → «Device settings»

Ajuste	Significado
User/Station ID	Para aplicaciones futuras puede especificarse un código de servidor.
Sleep Time	Si se coloca la batería y se aprieta el gatillo, el atornillador se pone en marcha. Para proteger la batería puede fijarse un tiempo de reposo (« <i>Sleep Time</i> »). Si el atornillador no se utiliza durante el tiempo especificado (es decir, si no se aprieta el gatillo), este se apaga. Introduzca el valor en min.
Wifi Channel	El rango de la banda de frecuencias WiFi está dividido en 14 canales. Indicando el canal puede seleccionarse un rango de frecuencias en el que el tráfico de datos sea mínimo.
Lock Function	On – Para que el atornillador pueda ponerse en marcha tiene que haber un trabajo cargado. Off – Freerun: el atornillador puede utilizarse libremente aunque no haya ningún trabajo.
Screw Loosening	Activar y desactivar la posibilidad de desatornillar.
Screw Direction	La dirección de atornillado puede ajustarse para rosca a la derecha o a la izquierda: Off – CCW Atornillar – Giro en sentido contrario a las agujas del reloj Desatornillar – Giro en el sentido de las agujas del reloj On – CW Atornillar – Giro en el sentido de las agujas del reloj Desatornillar – Giro en sentido contrario a las agujas del reloj
Wifi Status	Activar o desactivar el WiFi. Si la batería está conectada, el WiFi se activa automáticamente.
 Safety Trigger	Ajuste interno de PLARAD. DA2safety activado.
GPS Logging	Activar o desactivar el almacenamiento de la ubicación por GPS.
Document Logging	Activar o desactivar la documentación.
Count OK	El contador acumula las operaciones de atornillado correctas (OK).
Count NG: not good	El contador acumula las operaciones de atornillado incorrectas (NOK, NG).
Count Rev	El contador acumula las operaciones de desapriete.
Count Reset: contador a 0	Pone el contador a 0 al borrar la documentación.

Apply

1. ➡ Para aceptar los cambios en los ajustes, pulse «*Apply*».

Reset

2. Para cancelar los cambios en los ajustes, pulse «Reset».

12.5.4 Información del dispositivo

«Menú» → «Device info»

Aparecen los datos específicos del atornillador:

- Typ name
Tipo de atornillador
- HW version
Versión del hardware del atornillador
- PCB version
Versión de la placa de circuito impreso
- MAC address
Dirección de hardware del adaptador de red
- Documentation: activated
DA2docu

12.5.5 Administración de usuarios

User Manager

«Menú» → «User Manager»

The screenshot shows the 'User Manager' interface. On the left, there is a 'User List' table with columns for 'Username' and 'admin'. Below the table, there are buttons for 'Create', 'Remove', and 'Add'. On the right, there are form fields for 'Username', 'Password', and 'Level'. At the bottom, there are buttons for 'Permission settings', 'Import users', and 'Export users'.

Fig. 36: Administración de usuarios

En la administración de usuarios puede gestionar los usuarios con sus nombres, contraseñas y derechos de acceso.

User List

En la lista de usuarios («User List») aparecen los usuarios creados con sus nombres.

Establecer derechos de acceso

Permission Settings

Save

Requisito: El usuario actual ha iniciado sesión como «admin».

1. ➤ Para crear funciones y sus derechos de acceso pulse «*Permission settings*».
2. ➤ En la ventana que aparece a continuación («*Permission settings*»), seleccione la función que desee (level 1, level 2 o admin).
3. ➤ Establezca los derechos de acceso asociados a la función marcando o desmarcando cada uno de los puntos del menú.
4. ➤ Guarde los ajustes con «*Save*».

⇒ Cada función tiene asignados sus propios derechos de acceso.

Una típica distribución de funciones es:

- Level 1: usuarios
- Level 2: personal especializado
- Admin

Crear un nuevo usuario

Requisito: El usuario actual ha iniciado sesión como «admin».

1. ➤ Para crear un nuevo usuario introduzca el nombre de usuario («*Username*») y la contraseña («*Password*»).
2. ➤ Seleccione el derecho de acceso («*Level*»).

Puede elegir entre:

- level 1
- level 2
- admin

Create

3. ➤ Guarde los ajustes con «*Create*».

⇒ El nuevo usuario aparece en la lista de usuarios («*User List*») y puede iniciar sesión.

Borrar un usuario

Remove



Siempre tiene que haber un usuario con derechos de acceso «admin».

Para borrar un usuario de la lista de usuarios («*User List*»), seleccione el usuario y pulse «*Remove*».

⇒ No se puede volver a iniciar sesión con dicho usuario.

Derechos de acceso

Los derechos de acceso se pueden importar y exportar.

Importar

Import users

1. ➤ Para importar derechos de acceso, pulse «*Import users*».
⇒ Se abre la ventana de selección de archivos.
2. ➤ Seleccione la ruta del directorio e importe el archivo.
⇒ Los usuarios importados pueden iniciar sesión.

Exportar

Export users

1. ➤ Para exportar derechos de acceso de la lista de usuarios («*User List*»), seleccione los usuarios y pulse «*Export users*».
⇒ Se abre la ventana de selección de archivos.
2. ➤ Seleccione la ruta del directorio y exporte el archivo.
⇒ El archivo de exportación se guarda en el lugar indicado.

12.5.6 Documentación

Requisito

docu

La opción del menú «*Documentation*» solo puede utilizarse con DA2docu activado ➤ *Capítulo 12.5.4 «Información del dispositivo» en la página 84.*



En el DA2safety, la función de documentación está activada.

Para habilitar la documentación en el DA2power, póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD®.

Activar

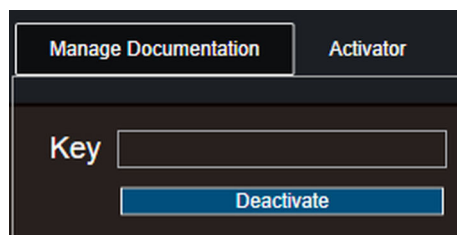


Fig. 37: Activar la documentación

☰ «Menú» → «*Documentation*» → «*Activator*»

1. ➤ Si el atornillador no está todavía activado en el software, introduzca la clave y pulse «*Activate*».
⇒ La documentación del atornillador se puede cargar ➤ «*Administrar documentación*» en la página 86.
2. ➤ Cuando el atornillador está activado, se puede volver a desactivar. Para ello, introduzca la clave y pulse «*Deactivate*».

Administrar documentación

☰ «Menú» → «*Documentation*» → «*Manage Documentation*»

Manage Documentation

Activator

Download Data

Get Data/System Time

Total Data/Time: 04.08.2022 14.26.10

Clear records

Show torque as Nm

☒ Nm
☐ Ft·lb

TOR ID	BLOCK	Date/Time	Gear	Direction	Value	Result	Total Screws	Finished Screws	Torque	Latitude	North/ South	Longitude	East/ West	Positioning	Job	Map
0	0	7/15/2022 2:13	CW	12	User switch	3	0	746 Nm	NO GPS SI	NO GPS SI	NO GPS SI	NO GPS SI	NO GPS SI	Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:13	CW	12	User switch	0	0	746 Nm	5051.9754 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	1	7/15/2022 2:14	CW	2	User switch	3	0	239 Nm	5051.9769 N			00724.650161E		Autonomous	test01	https://www
0	1	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	3	0	239 Nm	5051.9732 N			00724.650161E		Autonomous	test01	https://www
1	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	1	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test01	https://www
2	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	2	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test01	https://www
3	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	3	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test01	https://www
4	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	1	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test02	https://www
5	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	2	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test02	https://www
6	1	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	3	2	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test02	https://www
0	1	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	3	2	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test02	https://www
0	1	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	3	2	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test02	https://www
0	1	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	3	2	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test02	https://www
6	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	3	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test02	https://www
7	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	1	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test03	https://www
8	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	2	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test03	https://www
9	1	7/15/2022 2:14	CW	2	OK	3	3	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous	test03	https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N			00724.650161E		Autonomous		https://www
0	0	7/15/2022 2:14	CCW	2	User switch	0	0	239 Nm	5051.9734 N							

Fig. 38: Administrar documentación

Requisito: El atornillador está activado «Activar»
en la página 86.

Set Date (System Time)

- 1.** Para sincronizar fecha y hora del dispositivo terminal y del atornillador, pulse «*Set Date (System Time)*».

⇒ Aparece la hora actual del atornillador.

Si las horas del dispositivo terminal y del atornillador no coinciden, aparece una advertencia al descargar los datos.

- 2.** Con el control deslizante, ponga las unidades de los pares de apriete mostrados en «Nm» o en «ft-lb».

Download Data

- 3.** Para descargar los datos del atornillador, pulse «*Download Data*».

⇒ Aparece un lista con los datos almacenados en el atornillador ( «*Datos documentados*» en la página 87).

Su número de entradas aparece debajo de la lista.

Export to Excel

4. ➡ Para guardar la documentación del atornillador en un archivo csv, pulse «*Export to Excel*», especifique la ruta del directorio que desee y guárdela.

Export to PDF

5. Para guardar la documentación del atornillador en un archivo PDF, pulse «*Export to PDF*», especifique la ruta del directorio que desee y guárdela.

Clear records

- 6.** Para borrar la documentación del atornillador, pulse «*Clear records*».

⇒ La memoria de datos del atornillador se borra.

Datos documentados

En el atornillador se documentan los datos siguientes:

- TQR ID
 - Contador (de atornillados)
 - Ajustes (COUNT OK, NG, Rev)
 - 🔗 *Capítulo 12.5.3 «Configuración del dispositivo» en la página 82*
- Bloque
 - Indica el bloque actual del programa.
- Marcha
- Sentido de giro
- Etapa de ajuste
- Resultado
 - Atornillado correcto
 - Número de error
- Número de atornillados del trabajo
- Atornillados finalizados
- Par de apriete
- Datos de GPS
- Nombre del trabajo
- Referencia a los datos de GPS de Google Maps

12.5.7 Desconectar

☰ «Menú» → «Disconnect»

➞ Para cerrar la sesión iniciada por un atornillador en el software DA2 de PLARAD, pulse «Disconnect».

⇒ El software sigue ejecutándose.

Se puede iniciar sesión con otro atornillador.

12.5.8 Cerrar sesión

☰ «Menú» → «Log Out»

➞ Para cerrar la sesión iniciada por un usuario en el software DA2 de PLARAD, pulse «Log Out».

⇒ El software sigue ejecutándose.

Otro usuario puede iniciar sesión.

12.5.9 Salir

☰ «Menú» → «Exit»

➞ Para cerrar el software DA2 de PLARAD, pulse «Exit».

12.6 Minimizar la ventana de Windows[®]



1. ➔ Para minimizar la ventana de Windows[®] del software DA2 de PLARAD, pulse .
⇒ La ventana se cierra.
2. ➔ Para volver a maximizar la ventana de Windows[®] del software DA2 de PLARAD, pulse el icono del programa en la barra de tareas.

12.7 Cambiar los ajustes



- ➔ Para cambiar el idioma del menú y los valores del temporizador de restablecimiento, pulse .

Fijar el idioma

Es posible seleccionar el idioma de las pantallas del menú.
Al hacerlo, el idioma de la página principal no cambia.

Ajustar el temporizador de restablecimiento

En el temporizador de restablecimiento puede fijar con qué frecuencia han de actualizarse los datos del atornillador y ha de comprobarse la conexión con este.



Cuanto menor sea el valor fijado, más corriente (potencia de la batería) se consumirá.

12.8 Hora

La hora indicada es la interna del atornillador.

- ➔ Si la hora del atornillador y la del dispositivo terminal no coinciden, sincronice la hora ↪ *Capítulo 12.5.6 «Documentación» en la página 86.*

12.9 Fecha

La fecha indicada es la interna del atornillador.

- ➔ Si la fecha del atornillador y la del dispositivo terminal no coinciden, sincronice la fecha ↪ *Capítulo 12.5.6 «Documentación» en la página 86.*

13 Uso del software de configuración y diagnóstico DSS

Funciones

Opcionalmente, se puede utilizar el software de configuración y diagnóstico DSS. Funciones:

- Cargar los datos del atornillador.
- Bloquear niveles de par determinados.
- Actualizar el firmware.
- Guardar el informe de estado como archivo PDF.

Diferente gama de funciones



La gama de funciones depende del atornillador.

- Atornillador sin reconocimiento del sentido de giro
Los bloqueos de niveles afectan a todas las marchas en sentido horario (CW) y antihorario (CCW).
- Atornillador con reconocimiento del sentido de giro
Los bloqueos de niveles afectan a todas las velocidades. Los bloqueos de niveles en sentido horario (CW) y sentido antihorario (CCW) pueden ser diferentes.
- Atornillador con reconocimiento de sentido de giro y marcha
Los bloqueos de niveles pueden especificarse individualmente para cada marcha y cada sentido de giro.

Los niveles distinguibles se muestran en «*Information*» del menú «*Customizing*» (🔗 *Capítulo 13.3 «Customizing» en la página 94*).

Material suministrado



El material suministrado con el software de configuración y diagnóstico DSS incluye:

- Adaptador de programación
- Cable de conexión USB
- Memoria USB con software de configuración y diagnóstico DSS y controladores FTDI

Fig. 39: Adaptador de programación

Requisitos del sistema

Para utilizar el software de configuración y diagnóstico DSS, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

- Dispositivo terminal con sistema operativo Windows[®].
Windows[®] XP, Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 10
- Controlador VCP (Virtual COM port) FTDI[®] instalado
🔗 www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- Versión instalada de Microsoft .NET Framework 4 (o superior)
🔗 Microsoft Download Center
- Interfaz USB (USB 2.0 o superior)
- Derechos de administración (solo para la instalación)

13.1 Conexión con el DSS

Instalar DSS

El programa «DSS» debe estar instalado en un dispositivo terminal compatible con Windows®.

1. ➔ Asegúrese de que se cumplan los requisitos del sistema
⇒ «Requisitos del sistema» en la página 90.
2. ➔ Inicie el programa «Diagnostic Setting Software Installer.exe».
3. ➔ Seleccione los componentes opcionales a instalar y confirme con **Next >**.
 - Software de configuración y diagnóstico
 - Añadir un acceso directo al escritorio
 - Añadir un acceso directo al menú Inicio
 - Interfaz USB del controlador FTDI

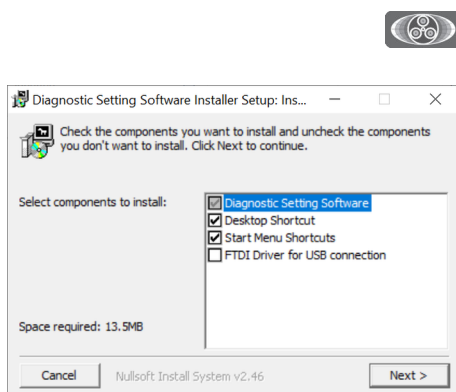


Fig. 40: Instalación DSS

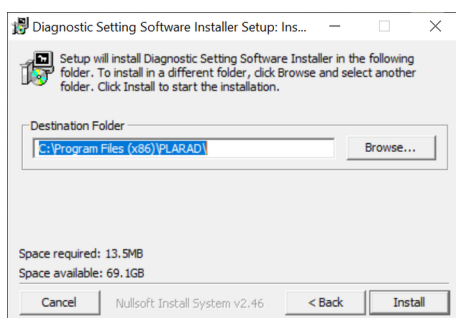


Fig. 41: Instalación DSS

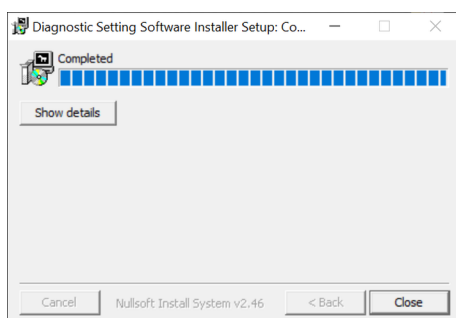


Fig. 42: Instalación DSS

4. ➔ Seleccione la carpeta de destino para la instalación.
5. ➔ Pulse **Install**.
6. ➔ Espere a que se complete la instalación. Pulse **Close**.
 - ⇒ El programa y los componentes seleccionados adicionalmente se instalan. Después de eso el programa está listo para iniciarse.

Conexión del adaptador de programación

Para conectar el adaptador de programación USB, es necesario instalar el controlador VCP FTDI® «*Instalar DSS*» en la página 91.

1. Conecte el adaptador de programación al dispositivo terminal mediante un cable USB.

⇒ Un LED en el indicador del nivel de carga se enciende en verde.

Iniciar DSS

Conectar el atornillador

2. Inicie «*Diagnostic Setting Software.exe*».


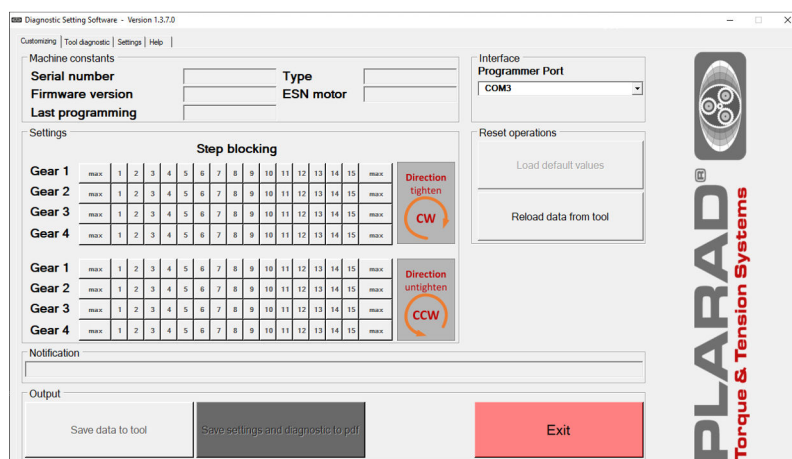


Fig. 43: Pantalla de inicio

3. Conecte el atornillador al adaptador de programación. Para ello, coloque el adaptador de programación en el atornillador en lugar de la batería.

⇒ El campo de lista "Interfaz" y todos los elementos de control necesarios para la comunicación con el atornillador de batería están activos.

Todos los controles que requieren una conexión con la máquina están inactivos (gris).



4. Seleccione la interfaz a la que está conectado el adaptador de programación USB.



Si la selección automática de COM no funciona, seleccione el puerto COM correcto manualmente.

Reload data from tool

5. Pulse **Reload data from tool**.

6. Mantenga presionado el gatillo hasta que aparezca el mensaje «*Now connected*».

⇒ El atornillador se conecta al dispositivo terminal a través del adaptador de programación.

Transferencia de los datos del atornillador

Reload data from tool

7. Pulse **Reload data from tool**.

Mantenga presionado el gatillo hasta que aparezca el mensaje «*Info: Communication successfull. Settings could be changed*».

⇒ Se cargan y se muestran todos los datos disponibles del atornillador.

13.2 Conociendo el DSS

Pantalla de inicio

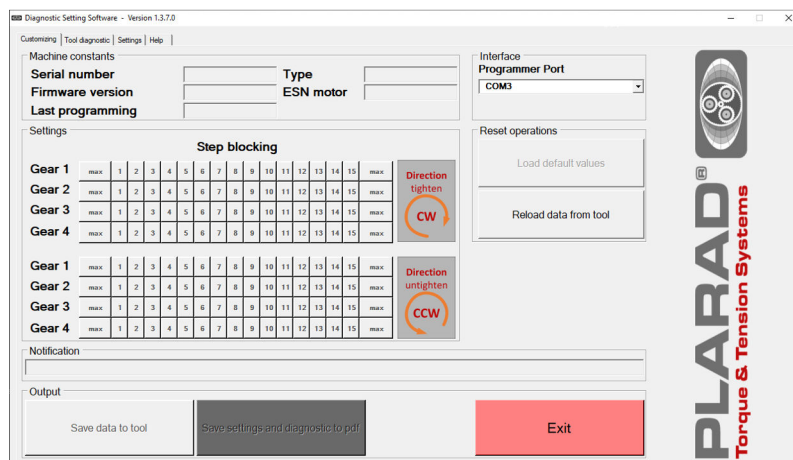


Fig. 44: Pantalla de inicio

El DSS se inicia en el menú «*Customizing*».

Las características inactivas o los datos que aún no se han cargado aparecen en gris.

Se muestran las siguientes:

- «*Machine constants*»
Parámetros del atornillador
- «*Settings*»
Bloqueos de niveles
- «*Interface*»
- «*Reset operations*»
- «*Notification*»
- «*Output*»

Menús DSS

- «*Customizing*»
- «*Tool diagnostic*»
- «*Settings*»
- «*Help*»

Mensajes de error

Los mensajes de error se pueden mostrar en la línea «*Notification*».


🔗 Capítulo 15.2 «Mensajes de error del DSS» en la página 107

Finalizar DSS



➔ Para salir del DSS, pulse **Exit**.

13.3 Customizing



➔ Acceda al menú «Customizing».

Acceso a los datos del atornillador

Requisito:

El atornillador está conectado al DSS 🔗 Capítulo 13.1 «Conexión con el DSS» en la página 91.



➔ Pulse **Reload data from tool**.

Mantenga presionado el gatillo hasta que aparezca el mensaje «Info: Communication successfull. Settings could be changed».

⇒ Se cargan y visualizan todos los datos de máquina disponibles del atornillador:

- Número de serie
- Tipo
- Versión del firmware
- Motor ESN
- Última programación
- Bloqueos de niveles

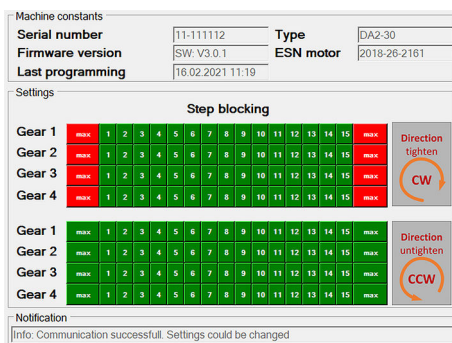


Fig. 45: Información

Bloqueo de los niveles de par

Cada uno de los niveles de ajuste del atornillador puede bloquearse. Esto significa que ya no se pueden utilizar los niveles de par bloqueados.



Por defecto, el nivel de desapriete está bloqueado en el sentido de giro "horario" (CW).

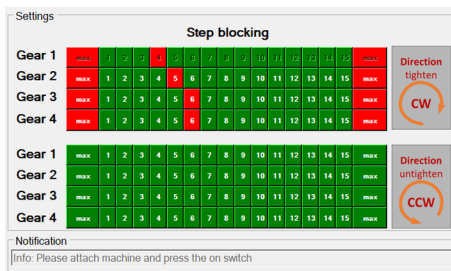


Fig. 46: Bloqueo de los niveles de par

La visualización y las opciones de ajuste del bloqueo de niveles dependen de la versión (firmware) del atornillador:

En la versión 1, no es posible detectar el sentido de giro. Los niveles de ajuste bloqueados lo están para ambos sentidos de giro CW (horario) y CCW (antihorario).

En la versión 2 no es posible el reconocimiento de la marcha. Los niveles de ajuste bloqueados los están en todas las velocidades.

En la versión 3 (Fig. 45), cada uno de los niveles de ajuste puede bloquearse o liberarse por separado del sentido de giro y por separado del ajuste de la marcha.

1. ➔ Asegúrese de que el atornillador esté conectado al DSS y de que se hayan recuperado sus datos.

2. ➔ Marque o desmarque individualmente la selección de los niveles de ajuste. Para ello, pulse el número correspondiente.

⇒ Los niveles de par mostrados en rojo están bloqueados.

Los niveles de par mostrados en verde están habilitados para su uso.

Save data to tool se muestra en cada cambio.

Aparece un mensaje: «Info: The change will not be transferred to the machine until programming».

3. ➔ Para restablecer los cambios individuales a los valores pre-determinados, pulse Load default values.

4. ➔ Pulse Save data to tool.

5. ➔ Mantenga presionado el gatillo hasta que aparezca el mensaje «Info: Programming successful».

⇒ Los cambios en el bloqueo de niveles se trasladaron al atornillador.

Save data to tool

Load default values

Save data to tool

Guardar la configuración y los datos de diagnóstico como PDF

Save settings and diagnostic to pdf

Los ajustes mostrados y los datos de diagnóstico pueden guardarse en un archivo PDF para su documentación y posterior evaluación.

1. ➔ Para crear un archivo PDF, pulse Save settings and diagnostic to pdf.

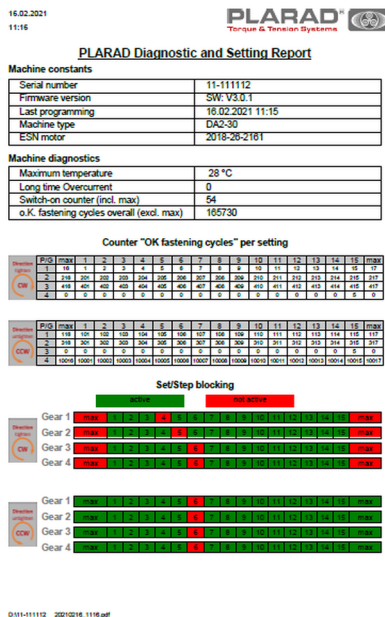


Fig. 47: Ejemplo de archivo PDF

2. Especifique el lugar de almacenamiento y confirme con «Save».


- ⇒ Si se ha guardado con éxito, aparece el siguiente mensaje «*Info: Values archived successfully*».

Si el almacenamiento falla, aparece el siguiente mensaje « *Error 0x01: Error during archiving* ».

Save settings and diagnostic to pdf

Save settings and diagnostic to pdf

13.4 Tool diagnostic



► Acceda al menú «*Tool diagnostic*».

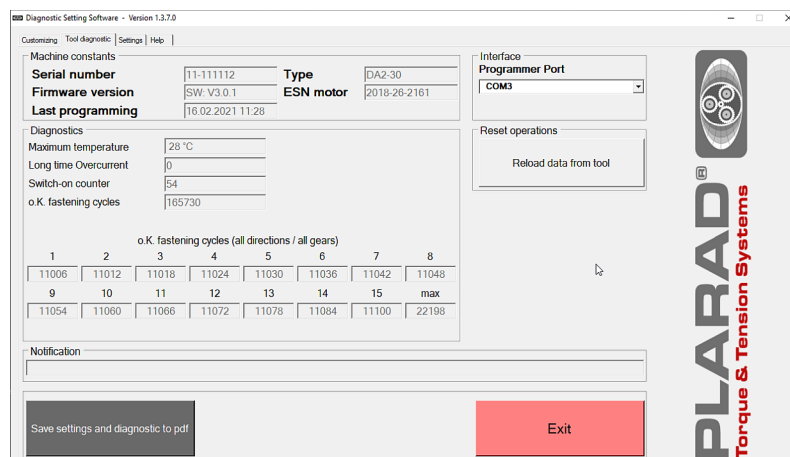


Fig. 48: Tool diagnostic

Acceso a los datos del atornillador

Requisito:

El atornillador está conectado al DSS ➔ *Capítulo 13.1 «Conexión con el DSS» en la página 91.*

Reload data from tool

➔ Pulse Reload data from tool.

Mantenga presionado el gatillo hasta que aparezca el mensaje «*Info: Communication successfull. Settings could be changed*».

Datos de diagnóstico	Significado
Temperatura máxima	Temperatura máxima medida en el motor de accionamiento en °C. A un máximo de 100 °C, la protección contra el sobrecalentamiento integrada desconecta el motor de accionamiento.
Sobrecorriente prolongada	Número de paradas del atornillador por sobrecalentamiento.
Contador de encendidos	Número de arranques del atornillador, independiente del sentido de giro, del tiempo de ejecución y del resultado.
Desconexiones correctas en total	Número total de operaciones de atornillado completadas correctamente con los pares establecidos.
Desconexiones correctas de cada nivel individual	Número de operaciones de atornillado completadas correctamente con los pares establecidos. Cada nivel de ajuste se registra por separado, pero las velocidades y las direcciones no se separan individualmente. Guarde el archivo PDF para obtener un listado más detallado.

Guardar la configuración y los datos de diagnóstico como PDF

Los ajustes mostrados y los datos de diagnóstico pueden guardarse en un archivo PDF para su documentación y posterior evaluación.

Save settings and diagnostic to pdf

➔ ➔ «*Guardar la configuración y los datos de diagnóstico como PDF*» en la página 95.

13.5 Ajustes

Customizing | Tool diagnostic | **Settings** | Help

➔ Acceda al menú «Settings».


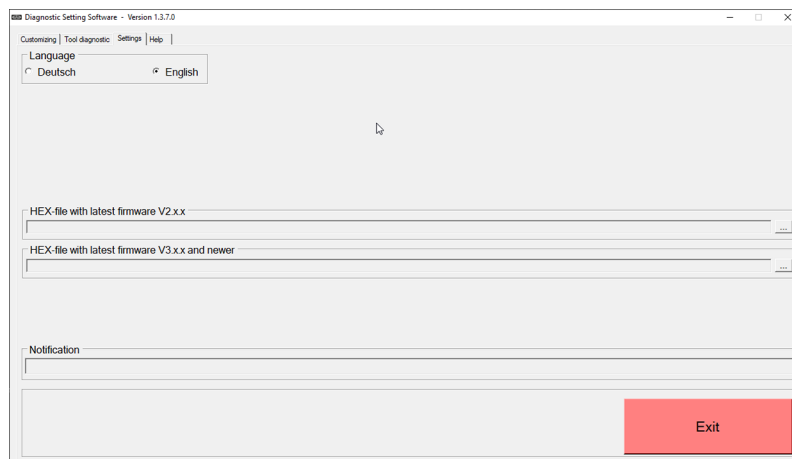


Fig. 49: Ajustes

Modificación del ajuste de idioma

La interfaz del programa puede mostrarse en alemán e inglés.



➔ Seleccione el idioma que desee.

⇒ El programa se inicia con la interfaz del idioma seleccionado.

Los datos del atornillador deben volverse a cargar.

Actualización del firmware

Utilizando un archivo de configuración original de PLARAD®, se puede actualizar el firmware del atornillador.





¡AVISO!

¡Daños materiales debido a un archivo de configuración defectuoso!

La carga de un archivo de configuración defectuoso puede provocar un comportamiento imprevisible hasta la destrucción del atornillador.

- Póngase siempre en contacto primero con el servicio técnico de PLARAD[®].
- Utilice únicamente el archivo de configuración original de PLARAD[®] proporcionado directamente por PLARAD[®].

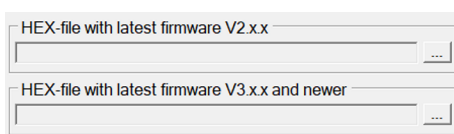

Reload data from tool

1. Asegúrese de que exista un archivo de configuración original de PLARAD[®] actualizado.

2. Para seleccionar el archivo de configuración, pulse . Tenga en cuenta la versión correcta.

3. En el siguiente cuadro de diálogo de selección, cambie a la ubicación de almacenamiento y seleccione el archivo hexadecimal correcto.

4. Cambie al menú «Customizing» o «Tool diagnostic».

5. Pulse .

Mantenga presionado el gatillo hasta que aparezca el diálogo del firmware.

⇒ Se muestra información sobre la versión actual y la nueva versión disponible.

6.



Después de una actualización, no se puede restaurar el antiguo firmware.

Para actualizar el firmware, pulse «Update».

Para cancelar la operación, pulse «Cancel».

⇒ «Update»: El mensaje indica el estado de carga. Una vez que el firmware se ha actualizado completamente, se muestra la información en el atornillador. Se conservan todos los valores.


«Cancel»: No se realiza ninguna actualización.

13.6 Ayuda

Customizing | Tool diagnostic | Settings | Help

User Manual

About
PLARAD Diagnostic Setting
Software

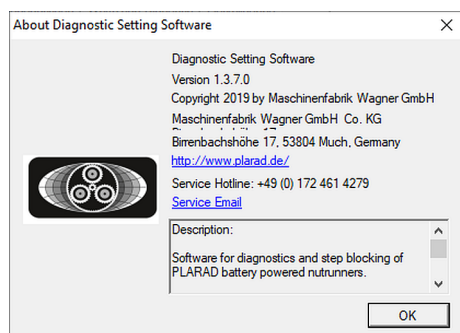

1. ▶ Acceda al menú «*Help*».

2. ▶ Para ver el manual de instrucciones del atornillador, pulse

User Manual.

⇒ El archivo PDF del manual de instrucciones se abre en un programa de visualización de PDF.

3. ▶ Para ver información sobre el software de configuración y diagnóstico DSS, pulse

About PLARAD Diagnostic Setting Software.

⇒ Un cuadro de diálogo muestra información sobre el software.

14 Realización del mantenimiento

14.1 Plan de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento mal realizados



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones por trabajos de mantenimiento mal realizados!

Un mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones graves e importantes daños materiales.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre para el montaje antes de empezar a trabajar.
- Procure orden y limpieza en el lugar de montaje. Los componentes sueltos y las herramientas colocadas encima o alrededor de otras son fuentes de accidentes.
- Como tareas de mantenimiento por parte del usuario, solo se permite «limpiar el atornillador» y «pedir una revisión de daños».
- Encargue todas las reparaciones al fabricante.
- No abra nunca el atornillador.
- Utilice únicamente piezas originales PLARAD[®].

Funcionamiento sin fallos

En los siguientes apartados se describen los trabajos de mantenimiento necesarios para un funcionamiento óptimo y sin fallos.

Si las inspecciones periódicas muestran un mayor desgaste, acorte los intervalos de mantenimiento requeridos de acuerdo con los signos reales de desgaste. Si tiene alguna duda sobre los trabajos de mantenimiento y los intervalos, póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®].

Intervalo	Trabajo de mantenimiento	Personal
Antes y después de cada uso	■ Limpiar. ■ Comprobar si las superficies, los símbolos de advertencia y los pictogramas están dañados. ■ Comprobar que el cable de alimentación, el enchufe y las sujeciones del cargador de la batería no estén dañados. ■ Comprobar si el adaptador de vaso y el seguro de resorte están dañados y funcionan. ■ Comprobar si el brazo de reacción y el circclip están dañados y funcionan. ■ Compruebe si hay fugas. 🔗 <i>Capítulo 14.2 «Mantenimiento del atornillador por parte del usuario» en la página 103</i>	Usuario
Cada 3 meses ■ Para condiciones de funcionamiento extremas (por ejemplo, polvo, suciedad) ■ Con alta frecuencia de uso, funcionamiento en varios turnos ■ Para el trabajo continuo en el rango de par superior ■ Para casos de atornillado blando	■ Motor de accionamiento Realizar el mantenimiento de acuerdo con el fabricante del motor. ■ Realizar la actualización del software. ■ Engranaje planetario Realizar el mantenimiento de acuerdo con el fabricante. ■ Lubricar. ■ Atornillador Sustituir la marca dañada. Recalibrar. Determinar las curvas características. Crear tabla de pares/certificado de fábrica. ■ Accesorios Comprobar si hay daños, sustituir. ■ Sustituir el marcado dañado. 🔗 <i>Capítulo 14.3 «Encargar al fabricante la realización de los trabajos de mantenimiento» en la página 104</i>	Servicio técnico de PLARAD®
Cada 6 meses ■ En condiciones normales de funcionamiento ■ Con una frecuencia de uso moderada ■ Cuando se trabaja en el rango de par medio		
Cada 12 meses ■ Con baja frecuencia de uso ■ Cuando se trabaja en el rango de par inferior		

Accesorios, piezas de repuesto y de desgaste

Las piezas de repuesto deben cumplir con los requisitos técnicos especificados por PLARAD®. Esto se garantiza siempre con piezas de repuesto originales. Solo las piezas de recambio originales suministradas por PLARAD® ofrecen esta garantía.

La instalación o el uso de otras piezas de recambio puede, en determinadas circunstancias, modificar negativamente las propiedades del diseño y, por tanto, perjudicar la seguridad activa o pasiva.

Se excluye cualquier responsabilidad y garantía por daños causados por el uso de piezas de repuesto y accesorios que no sean originales.

Para un procesamiento rápido y sin problemas, tenga preparada al menos la siguiente información sobre el atornillador:

- Cliente
- Número de serie del atornillador
- Pieza de repuesto que desee
- Número de piezas que desee
- Método de envío que desee

📞 «Servicio técnico PLARAD[®]» en la página 4

14.2 Mantenimiento del atornillador por parte del usuario

Personal: ☐ Usuario ☒

Realice los siguientes pasos de mantenimiento antes y después de cada uso:

Limpieza

1. ➔



¡AVISO!
¡Daños materiales debidos a una limpieza inadecuada!

Limpie el atornillador con un paño suave. No utilice nunca productos de limpieza agresivos, agua, cepillos, herramientas con bordes afilados o limpiadores de alta presión.

Superficies y marcas

2. ➔

Compruebe si las superficies y las marcas están dañadas. En caso de daños o de marcas ilegibles, encargue su reparación.

Cargador de la batería

3. ➔

Compruebe si el cable y el enchufe de la red están dañados o no están bien sujetos. Si están dañados, encargue su sustitución.

Adaptador de vaso

4. ➔

Compruebe si el adaptador de vaso y el seguro de resorte están dañados, deformados y funcionan. Si están dañados, encargue su sustitución.

Brazo de reacción

5. ➔

Compruebe si el brazo de reacción está dañado o deformado. Compruebe la función del circlip. Si está dañado, encargue su sustitución.

6. ➔



¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones debido a un atornillador defectuoso!

No utilice un atornillador defectuoso, ni siquiera en caso de fuga. Encargue su reparación inmediata o la sustitución de las piezas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®].

Maletín de transporte

7. ➔

Guarde el atornillador limpio y sin daños en el maletín de transporte hasta el próximo uso.

14.3 Encargar al fabricante la realización de los trabajos de mantenimiento

Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen de las condiciones de uso y del lugar de utilización.

Intervalo de mantenimiento	Condiciones
Cada 3 meses	■ Para condiciones de funcionamiento extremas (por ejemplo, polvo, suciedad) ■ Con alta frecuencia de uso, funcionamiento en varios turnos ■ Para el trabajo continuo en el rango de par superior ■ Para casos de atornillado blando
Cada 6 meses	■ En condiciones normales de funcionamiento ■ Con una frecuencia de uso moderada ■ Cuando se trabaja en el rango de par medio
Cada 12 meses	■ Con baja frecuencia de uso ■ Cuando se trabaja en el rango de par inferior

Ponerse en contacto con el servicio técnico



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones y daños materiales debido a trabajos de mantenimiento realizados de forma incorrecta!

Los trabajos de servicio que no se realicen correctamente pueden dar lugar a uniones atornilladas incorrectas, a la destrucción del atornillador y a lesiones.

- No realice usted mismo los trabajos de mantenimiento.

➔ Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD® a tiempo para los siguientes trabajos de mantenimiento.

Trabajos de mantenimiento

Personal: ☐ Servicio técnico PLARAD®

Componente	Trabajo de mantenimiento
Motor de accionamiento	Realizar el mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante del motor.
	Realizar la actualización del software.
Engranaje planetario	Realizar el mantenimiento de acuerdo con el fabricante.
	Lubricar.
Accesorios	Comprobar si hay daños, sustituir.
	Sustituir la marca dañada.



Componente	Trabajo de mantenimiento
Atornillador	Sustituir la marca dañada.
	Recalibrar. Determinar las curvas características.
	Crear tabla de pares/certificado de fábrica.

Tabla de pares



Después de las reparaciones, hay que comprobar los pares y, si hay desviaciones, hay que crear una nueva tabla de pares o un nuevo diagrama de selección de par.

Los nuevos valores determinados deben almacenarse en el atornillador.

15 Subsanación de errores

15.1 Determinación de errores

Los errores y el mal funcionamiento pueden manifestarse de diversas maneras:

- El atornillador no funciona sin razón aparente:
En primer lugar, consulte la lista de errores y preguntas típicas ☞ *«Preguntas frecuentes» en la página 106.*
- El atornillador, la batería o los accesorios tienen defectos o presentan daños.
Póngase en contacto con ☞ *«Servicio técnico PLARAD®» en la página 4.*

Preguntas frecuentes

A continuación se resumen los errores típicos, las preguntas y las respuestas. Su objetivo es proporcionar una asistencia rápida. En caso de problemas que no puedan solucionarse con esto, póngase en contacto con el ☞ *«Servicio técnico PLARAD®» en la página 4.*

Indicación de error	Medida
El atornillador no se pone en marcha.	Compruebe el nivel de carga de la batería y si la carga es baja, cargue o sustituya la batería. ¿Está bloqueado el nivel de par? ☞ <i>Capítulo 13 «Uso del software de configuración y diagnóstico DSS» en la página 90</i>
El aparato se calienta demasiado rápido.	¿Las aberturas para la entrada de aire están sucias u obstruidas? Limpie con un paño suave. ☞ <i>Capítulo 14.2 «Mantenimiento del atornillador por parte del usuario» en la página 103</i>
El indicador de estado de carga de la batería parpadea en rojo.	La batería no está lista para su uso. Lleve la batería al rango de temperatura de funcionamiento y luego cárguela.
El indicador de estado de carga de la batería se ilumina permanentemente en rojo	La batería está agotada. Cargue la batería.
Suena un pitido.	¿Está bloqueado el nivel de par? ☞ <i>Capítulo 13 «Uso del software de configuración y diagnóstico DSS» en la página 90</i>
Dos pitidos cortos durante el uso.	La operación de atornillado no se ha realizado con éxito. No se ha alcanzado el par establecido. Determine el caso de atornillado. Repita el atornillado.



15.2 Mensajes de error del DSS

Mensajes de error en la línea «*Mensajes*»:

Número de error	Mensaje	Significado
01	No connection to the tool. Press power switch	El atornillador no se conecta. Es posible que no esté conectado. Compruebe la conexión del puerto COM.
	The tool sends none or no correct data	La actualización no se completó o no se realizó en absoluto. El firmware puede estar dañado. Repita la actualización.
	Timeout on dump	El atornillador no ha enviado los datos correctos. Inicie de nuevo el DSS.
	Timeout on dump request	El atornillador no ha enviado ningún dato. Inicie de nuevo el DSS.
	Syntax within HEX-file - Firmware not changed	Error interno. El firmware aún no ha cambiado. Repita la actualización.
	Checksum transfer - Firmware not changed	Error de transferencia. El firmware aún no ha cambiado. Repita la actualización.
	Timeout transfer - Firmware not changed	Error interno. El firmware aún no ha cambiado. Repita la actualización.
	Syntax within HEX-file - Firmware corrupted	Error interno. El software original puede estar dañado. Repita la actualización.
	Checksum transfer - Firmware corrupted	Error de transferencia. El software original puede estar dañado. Repita la actualización.
	Checksum FRAM - Firmware corrupted	Error de FLASH. El software original puede estar dañado. Repita la actualización.
	Timeout transfer - Firmware corrupted	Error de transferencia. El software original puede estar dañado. Repita la actualización.
21, 22, 23	Serial Port timed out	No hay conexión con el adaptador de programación. Es posible que el controlador FTDI no esté instalado correctamente.
31	No response from the power tool	No hay confirmación del aparato. El software original puede estar dañado. Repita la actualización.

Número de error	Mensaje	Significado
32, 33	There are several possible messages (from the operating system)	No hay confirmación del aparato. El software original puede estar dañado. Repita la actualización.
39	No valid response	No hay confirmación válida del aparato eléctrico. El software original puede estar dañado. Repita la actualización.
41	Serial Port timed out.	No hay conexión con el adaptador de programación. Es posible que el controlador FTDI no esté instalado correctamente.
42	Serial Port IO-Exception	No hay conexión con el adaptador de programación. Es posible que el controlador FTDI no esté instalado correctamente.
43	Serial Port already open	No hay conexión con el adaptador de programación. Es posible que el controlador FTDI no esté instalado correctamente.
44	Serial Port not open	No hay conexión con el adaptador de programación. Es posible que el controlador FTDI no esté instalado correctamente.
51, 53	There are several possible messages (from the operating system)	El dispositivo terminal detecta un error al recibir los datos en serie.

15.3 Realización de la subsanación de problemas

Trabajos de subsanación de errores mal realizados



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a la realización incorrecta de trabajos de subsanación de errores!

Una resolución de problemas inadecuada puede provocar lesiones graves e importantes daños materiales.

- El usuario solo puede limpiar e inspeccionar el atornillador para ver si está dañado.
- Encargue todas las reparaciones al fabricante.
- No abra nunca el atornillador.
- Utilice únicamente piezas originales PLARAD®.

Daños en el aparato

➔ Póngase en contacto con el  «Servicio técnico PLARAD®» en la página 4 en caso de daños en el atornillador.



Batería

- Sustituya la batería defectuosa o no cargada. No utilice baterías defectuosas.



Pedir una nueva batería:

Póngase en contacto con el servicio técnico de PLARAD[®].

Puesta en funcionamiento tras la reparación



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones debido a un atornillador defectuoso!

Un atornillador mal reparado puede causar lesiones graves.

- Nunca ponga en funcionamiento un atornillador defectuoso.

- Compruebe el correcto funcionamiento antes del primer uso.

16 Eliminación del atornillador

Al final de su vida útil, el atornillador debe eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Desmontaje



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de lesiones por cortocircuito y energía residual almacenada!

Si los componentes están dañados, existe el riesgo de lesiones debido a los cortocircuitos o a la energía residual almacenada.

1. ➤ Desconecte la batería del atornillador.
2. ➤ Retire el adaptador de vaso, el brazo de reacción y todos los demás accesorios opcionales.
⇒ Reutilice estos componentes si es necesario.
3. ➤ No siga desmontando el atornillador.

Eliminación

A menos que se haya llegado a un acuerdo de recogida o eliminación, elimine el atornillador como residuo de equipo eléctrico de acuerdo con la normativa local. Utilice los puntos de recogida autorizados para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



¡MEDIO AMBIENTE!

¡Peligro para el medio ambiente debido a una eliminación incorrecta!

Una eliminación incorrecta puede ser peligrosa para el medio ambiente.



No permita que los componentes eléctricos lleguen al agua, al sistema de alcantarillado, al suelo o a la recogida de residuos domésticos.



Encargue la eliminación de la chatarra eléctrica, los componentes electrónicos, los lubricantes y otros materiales auxiliares a empresas especializadas autorizadas.



No elimine las baterías ni las pilas de botón en la basura doméstica.

Deseche el maletín de transporte de plástico con la espuma por separado del atornillador.

En caso de duda, obtenga información sobre la eliminación respetuosa con el medio ambiente de la autoridad municipal local o de las empresas de eliminación de residuos especiales.

17 Datos técnicos

Ficha técnica de datos



Encontrará la ficha técnica de datos en:
<https://www.plarad.de/download-center.html>

Dimensiones y peso

Las dimensiones y el peso dependen de la versión de DA2. Para conocer los valores concretos del atornillador, consulte la ficha técnica de datos.

Dato	Valor	Unidad
Peso*	5,4-13,5	kg
Longitud	365-522	mm
Anchura	68-101	mm
Altura	245	mm

* Información específica en la placa de características. Datos sin brazo de reacción e incluyendo la batería.

Valores de potencia

Dato	Valor	Unidad
Gama de prestaciones	Ver tabla de pares	
Precisión de repetición*	≤ 4 %	
Revoluciones	0,7-71,6	r. p. m.

* Dependiendo del caso de atornillado. Independientemente del par, la precisión de la repetición depende de cada caso de atornillado y, por lo tanto, debe determinarse en la situación específica de atornillado.

Valores de conexión eléctrica

Dato	Valor	Unidad
Tensión nominal de entrada del cargador de la batería, 50 a 60 Hz	de 220 a 240	V
Tensión nominal de entrada del cargador de la batería, 50 a 60 Hz	de 100 a 120	V
Consumo de energía del cargador de la batería, máximo	240	W
Corriente de carga del cargador de la batería, máximo	8	A
Tensión nominal de la batería	18	V
Capacidad de la batería	5,2-6	Ah
Batería	iones de litio	
Aislamiento de protección	Clase de protección IP20	

Capacidad de la batería

Las cifras de atornillados posibles son valores determinados en las pruebas. Estos valores dependen en gran medida del caso de atornillado (duro/blando) y del estado de la batería, por lo que pueden variar mucho. Valores basados en una batería de 6,0 Ah completamente cargada.

Tipo	Número de atornillados posibles	Caso de atornillado	Par [Nm]
DA2-05	748	M 24x95	420
DA2-10	385	M 27x95	670
DA2-20	220	M 27x95	1400
DA2-30	110	M 36x95	2100
DA2-36	104	M 36x95	2300
DA2-48	88	M 52x95	3600
DA2-80	29	M 72x300	7900

Entorno

Dato	Valor	Unidad
Rango de temperatura	de 0 a 50	°C
Rango de temperatura del cargador, batería	de 5 a 45	°C



Emisiones

Valores de emisión según la norma EN 60745

Dato	Valor	Unidad
Nivel de potencia acústica de emisión L_{WA}	82	dB(A)
Nivel de presión sonora de emisión L_{pA}	72	dB(A)
Incertidumbre de la medición, nivel de presión sonora de emisión	3	dB(A)
Valor total de las vibraciones	< 2,5	m/s ²
Incertidumbre de medición, valor total de la vibración	1,5	m/s ²

WiFi

Dato	Valor	Unidad
Rango de frecuencias	2,48	GHz
Estándar WiFi	IEEE802.11b /g/n	
Estándar de seguridad	WPA2	
Estándar de encriptación	AES	
Protocolo de red	IPv4, TCP/ http	
Protocolo de comunicación	DHCP	
Alcance al aire libre, máximo	30	m
Alcance en interiores, máximo	15	m
Potencia de emisión, máxima	10	W EIRP

18 Índice

1, 2, 3 ...

¿A quién puedo preguntar? 49

A

Accesorios	21
Adaptadores de vaso	42
Administración de usuarios	84
Ajustar las etapas de par de apriete	61
Ajuste de la marcha	15, 61
Ajustes	89
Android	73
Aparatos usados	110
Apoyar el brazo de reacción	62
App	73
App DA2	73
Apple App Store	73
Archivo csv	86
Archivo PDF	86
Articulación giratoria de seguridad	20
Articulación giratoria de seguridad automática	20
Atornillador	
Conocer	10
Eliminación	110
Mantenimiento	101
Preparación	54
Subsanación de errores	106
Atornillar	65
Averías	106
Ayuda	49

B

Batería	
Almacenamiento	56
Autodescarga	57
Botón de desbloqueo	18
Capacidad	112
Cargador	12
Cargar	58
Conectar con atornillador	59
Cuidado	56

Descarga profunda	57
Efecto memoria	57
Eliminación	110
Inactividad prolongada	56
Indicador LED del cargador de la batería	19
Rango de temperatura	57
Reglas para el cuidado	56
Vida útil	57
Vista general	12
Bloque interior	7

C

CCW	83
Cerrar sesión	88
Chatarra eléctrica	110
Cierre rápido	16
Clase de protección II	30
Condiciones de funcionamiento	112
Conexión	74
Configuración del dispositivo	82
Contador	83
Controles	14
Corriente eléctrica	37
Cualificación del personal	48
Customizing	94
CW	83

D

DA2safety	
Atornillar y desatornillar	64
Cierre rápido	16
Empuñadura de transporte	16
Funciones	20
Gatillo de arranque SST	18
Transferencia de datos	72
Vista general	11
Datos documentados	87
Datos técnicos	111
Derecho de acceso	84
Derechos de autor	4

Desatornillar	69	Material incluido	7
Desconectar	88	EPI	50
Descripción breve	12	Equipo de protección individual	50
Desembalaje	7	Error	106
Desmontaje	110	Determinación	106
Determinar el caso de atornillado	53	Subsanación	108
Device Info	84	Estado de carga de la batería	
Device Settings	82	Botón de consulta de la batería	18
Disconnect	88	Indicador proactivo	17
Dispositivos de seguridad	45	LED de la batería	18
Documentación	83	Etapa de par de aflojamiento	61
Activar	86	Etapas de ajuste	15, 61
Administrar	86	Etiquetas	29
Borrar	86	Exit	88
Exportar	86	Explotador	49
Requisito	86	F	
DSS	90	Fabricante	4
Acceso a los datos del atornillador	94	Fecha	89
Ajustes	98	Función de distensión	21
Ayuda	100	Función de distensión automática	21
Bloqueo de los niveles de par	94	Funcionamiento	65
Conexión	91	Funciones	84
Customizing	94	Atornillar	65
Guardar como PDF	95	Desatornillar	69
Instalación	91	Vista general	20
Material suministrado	90	G	
Mensajes de error	107	Gatillo	18
Tool diagnostic	97	Gatillo de arranque SST	18, 83
E		Google Play Store	73
Efecto batería perezosa	57	GPS	72, 83
Efecto memoria	57	H	
Eliminar	110	Hora	89
Eliminar la pila	110	I	
Emisión de ruido	113	ID del dispositivo	31
Emisiones	113	Información del dispositivo	84
Empuñadura	16	Iniciar sesión con un usuario	75
Empuñadura de transporte DA2safety	16	Instalación	91
Entrega	7	App	73
Comprobación	7		
Material de embalaje	8		

Windows®	73
iOS	73

L

Limpieza	103
Lock function	83
Log Out	88

M

Maletín	7
Mando bimanual	18
Manejar	65
Mantenimiento	49, 101
Fabricante	104
Limpieza	103
Usuario	103
Vista general	101
Maschinenfabrik Wagner	4
Material de embalaje	8
Menú	77
Modo de reposo	72
Módulo de radiocomunicación	31
Mostrar información del programa	100
Mostrar manual de instrucciones	100

O

Obligaciones del explotador	47
Operador	48
Otros documentos aplicables	4

P

Página inicial	75
Página principal	76, 82
Pedido de piezas de repuesto	102
Personal	48
Personal especializado en el uso del atornillador	49
Personas no autorizadas	50
Pieza de espuma	7
Pila de botón	110
Placa de características	13
Plan de mantenimiento	101
Posición de transporte	15

Potencias	13
Preguntas frecuentes	106
Preparación	54
Protección del medio ambiente	51
Baterías y pilas	51
Componentes eléctricos y electrónicos	52
Lubricantes	52

R

Requisitos de los usuarios	48
Riesgos residuales	36
Antena	39
Aplastamiento	41
Apoyo	40, 41
CEM	39
Componentes en movimiento	39
Descarga eléctrica	37
Desprendimiento por rotación	39
Energía eléctrica	37
Movimientos giratorios	39
Peso	41
Piezas de repuesto	40
Radiación	39
Radiación parásita	39
Rotura	40
Ruido	43
Sobrecarga	40
Superficies calientes	43
Transmisor	39
Rótulos	29

S

Salir	88
Screw direction	83
Screw loosening	83
Seguridad	27
Selector del sentido de giro	15
SERIAL Nr.	31
Servicio de atención al cliente	4, 49
Servicio de atención al cliente de PLARAD	49
Servicio técnico	4



Servicio técnico de PLARAD	49	Preparación	23
Símbolos		Trabajos de mantenimiento	24
en el atornillador	29	Uso	23
en las instrucciones	27	Variantes	22
Sincronizar hora	86	Vista general	22
Sleep Time	83	Transmisiones laterales	22
Socios autorizados	4	U	
Software		User Manager	84
DA2	73	User/Station ID	83
DSS	90	Uso indebido	32
Software DA2	73	Uso previsto	32
Software de configuración y diagnóstico	90	Usuario	48
SST	18	usuarios	
Sugerencia de mejora	4	Borrar	85
T		Establecer función	85
Tool diagnostic	97	Exportar derechos de acceso	86
Trabajo		Importar derechos de acceso	85
Borrar	81	Lista	84
Enviar	81	Nuevo	85
Exportar	81	V	
Importar	81	Valores de conexión	112
Lista	80	Valores de potencia	111
Nuevo	79	Vista general	10
Trabajos de mantenimiento	104	Batería	12
Transferencia de datos	72	con transmisión en ángulo	11
Conectar	74	DA2	10
Transmisión en ángulo	11	DA2safety	11
Transmisión lateral		W	
Apoyo	24	Wifi	
Boquilla de lubricación	26	Channel	83
Datos técnicos	23	Estado	83
Descripción breve	23	WiFi	83, 113
Engrasar	26	Estado	83
Fórmulas de conversión del ángulo de giro	23	Iniciar el hotspot	74
Limpieza	26	Windows®	73
Mantenimiento	24		
Placa de características	23		

Apéndice



Además de este manual, con el atornillador se suministra en una carpeta de documentos la documentación siguiente:

- Declaración de conformidad de la UE
- Memoria USB
- Tabla de pares de apriete
- Certificados (opcional)