Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi— Uzupełnienie

Do wkrętarki akumulatorowej DA2

Typ DA2 SST; Wersja 2.0

Funkcje: Bezpieczny wyzwalacz startowy



Zachować do późniejszego wykorzystania

Spis treści

Spis treści 2
1 Identyfikacja 3
1.1 Producent 3
1.2 Identyfikacja produktu 3
1.3 Identyfikacja dokumentu 3
2 Wskazówka 4
2.1 Cel dokumentu 4
2.2 Objaśnienie użytych skrótów i terminów 4
3 Opis maszyny 4
3.1 Budowa i komponenty maszyny 5
3.2 Elementy obsługi wkrętaka 5
3.3 Dane techniczne 6
3.4 Obowiązkowa dokumentacja i instrukcja obsługi 7
4 Zakres dostawy 7
5 Eksploatacja wkrętaka 7
6 Zabronione użycie 8

1 Identyfikacja

1.1 Producent

Producent:	Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Ulica:	Birrenbachshöhe 17
Miejscowość:	53804 Much, Niemcy
tel.:	+49 (2245) 62-0
faks:	+49 (2245) 62-22
E-mail:	info@plarad.de
Internet:	www.plarad.de

1.2 Identyfikacja produktu

Niniejszy załącznik stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi „wkrętarki akumulatorowej DA2” a jego zakres obejmuje użycie wraz z drugim uchwytem z przyciskiem uruchamiającym, który stanowi funkcję bezpieczeństwa w postaci „bezpiecznego wyzwalacza startowego”.

Nazwa maszyny:	Wkrętarka akumulatorowa
Oznaczenie typu:	DA2-05 SST 2.0
	DA2-10 SST 2.0
	DA2-30 SST 2.0
	DA2-36 SST 2.0
	DA2-48 SST 2.0

1.3 Identyfikacja dokumentu

Nr PA	Wersja	Data	Powód zmiany / uwagi
81981	1,0	12.05.2022	Pierwsze opracowanie / MS/PW

Ścieżka pliku: 8_BA_DA2 SST 2.0_POL_V1.0_81981

2 Wskazówka

2.1 Cel dokumentu

Niniejszy dodatek stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi wkrętarki akumulatorowej PLARAD typu DA2 a jego zakres obejmuje wyłącznie funkcję oburęcznego systemu bezpieczeństwa „SST”.

2.2 Objaśnienie użytych skrótów i terminów

Bezpieczny wyzwalacz startowy SST: termin ten oznacza system bezpieczeństwa, dzięki któremu użytkownik może uruchomić urządzenie wyłącznie wtedy, gdy trzyma uchwyty A i B obiema rękami.

Próby obejścia tego zabezpieczenia poprzez wykorzystanie innych pomocy lub części ciała albo poprzez jednoczesną obsługę przez dwie osoby mogą prowadzić do poważnych obrażeń.	**Niebezpieczeństwo!**

3 Opis maszyny


Prezentacja i identyfikacja
Do identyfikacji wkrętarki akumulatorowej służy tabliczka znamionowa.
Pozycja tabliczki znamionowej jest pokazana na poniższej ilustracji:



Tabliczka znamionowa


Na tabliczce znamionowej są wpisane następujące dane:

- Nazwa firmy z pełnym adresem
- Nazwa maszyny:
- Oznaczenie typu:
- nr artykułu bądź nr seryjny:
- Maksymalny moment obrotowy:
- Rok produkcji:
- Ciężar:
- Oznakowanie CE

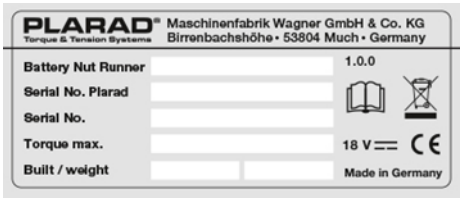

Przestrzegać napięcia sieci i częstotliwości podanych na ładowarce!	**Uwaga!**

3.1 Budowa i komponenty maszyny

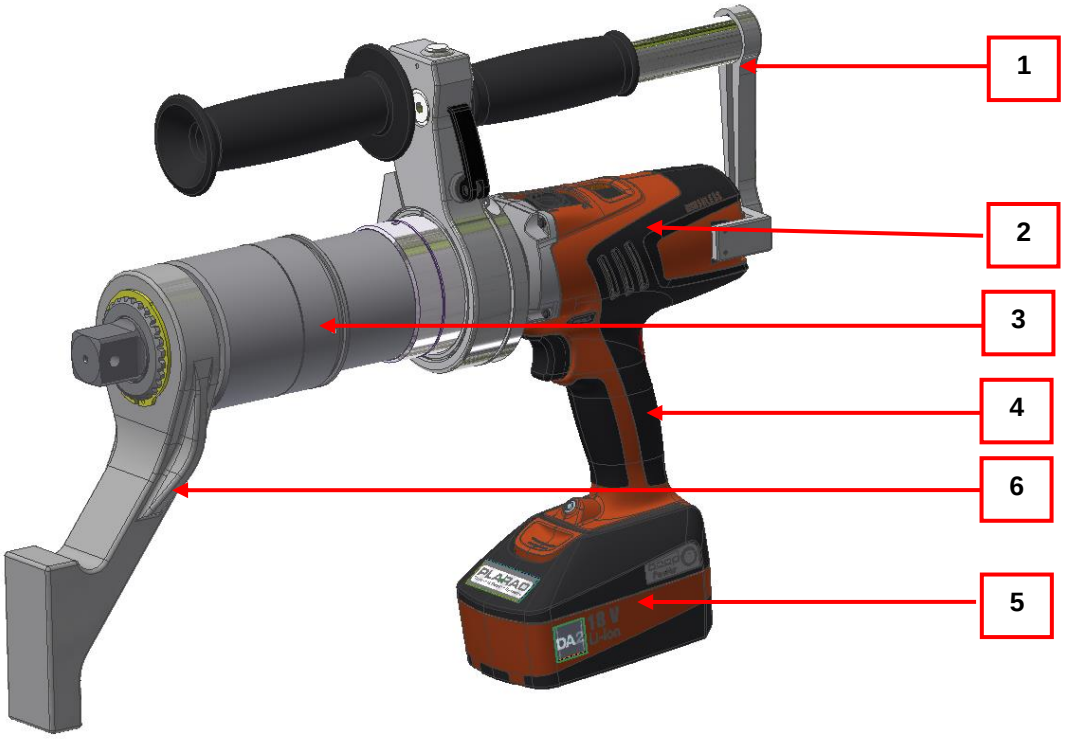

DA2 - SST

Komponenty wkrętaka:

1. Uchwyt B
2. napęd
3. Przekładnia planetarna
4. Uchwyt A
5. Akumulator


Akcesoria:

6. Ramię reakcyjne

3.2 Elementy obsługi wkrętaka

7. Przycisk startowy nr 2

8. Dźwignia zaciskowa do regulacji

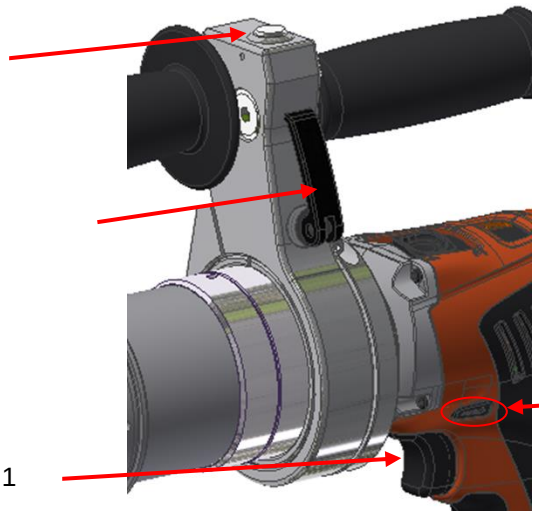

10. Dźwignia sterująca kierunkiem obrotów

9. Przycisk startowy nr 1



11. Przełączanie
Stopnie przekładni

12. Ustawienie
zadziałania
potencjometru

3.3 Dane techniczne

Wymiary:	patrz Arkusz danych technicznych
Ciężar:	patrz Tabliczka znamionowa
Zakres mocy:	patrz załączona tabela momentów obrotowych
Ładowarka zasilana sieciowo:	220–240 V/ 50–60 Hz
	100–120 V/ 50–60 Hz
Napięcie akumulatora:	18 V
Pojemność akumulatora:	5,2 (standardowo) lub 6,0 Ah
Masa akumulatora:	0,8 kg
Izolacja ochronna:	klasa ochrony IP 20
Temperatura otoczenia:	0° C ≤ T ≤ 45° C
Wartości emisji wg EN 60745:	
Poziom ciśnienia akustycznego:	77 dB(A) do 82 dB(A) chwilowo
Wartość emitowanych drgań:	Ah < 2,5 m/s²

W temperaturach poniżej 0°C wkrętarka wymaga 10 min. rozgrzewania!	**Uwaga!**
Dodatkowo należy przestrzegać danych technicznych akcesoriów i kart charakterystyki!	**Uwaga!**

3.4 Obowiązkowa dokumentacja i instrukcja obsługi

- Instrukcja obsługi „wkrętarki akumulatorowej DA2”
- Karta charakterystyki EC Klübersynth GE – 151

Z uwagi na to, że w narzędziu znajduje się akumulator litowo-jonowy, podczas transportu należy przestrzegać następującej dokumentacji:

- ADR — wytyczne dotyczące transportu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie UE lub
- IATA/DGR — przepisy dotyczące transportu lotniczego towarów niebezpiecznych/iInstrukcje techniczne (IATA/ICAO)
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla baterii litowo-jonowych

4 Zakres dostawy

- Wkrętarka elektryczna, gotowa do pracy
- Ładowarka
- 2 akumulatory
- Instrukcja obsługi wkrętarki akumulatorowej DA2 i jej uzupełnienie „SST”, tabele podające momenty obrotowe, deklaracja zgodności WE (na terenie UE), opcjonalny certyfikat badania
- CD ROM z informacjami o produkcie
- Lampa LED

5 Eksploatacja wkrętaka





Należy przestrzegać instrukcji obsługi wkrętarki akumulatorowej PLARAD typ DA2.

Umieścić wkrętarkę w miejscu jej użycia, uważając, aby nie zgnieść sobie palców. Zwolnić dźwignię zaciskową i wyrównać wkrętarkę za pomocą drugiego uchwytu. Następnie ją unieruchomić.

Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy uchwyt B jest wyrównany i unieruchomiony.	 **Uwaga!**
Podstawowym założeniem systemu bezpieczeństwa jest to, że do uruchomienia narzędzia operator musi użyć obu rąk, a więc przypadkowe uruchomienie jest niemożliwe.	 **Niebezpieczeństwo!**

- Wkrętarka zadziała tylko wtedy, gdy użytkownik trzyma uchwyty obiema rękami i przyciska przełączniki.
- W razie zwolnienia jednego z dwóch przełączników wkrętarka się zatrzyma a jej ponowne uruchomienie nie będzie możliwe. Trzeba będzie wtedy zwolnić również drugi przełącznik.
- Dopiero wtedy można ponownie uruchomić narzędzie, przytrzymując wciśnięte oba przełączniki.

Instrukcje do dalszej obsługi, dotyczące na przykład ustawiania momentu obrotowego, można znaleźć w instrukcji obsługi wkrętarki akumulatorowej DA2.

6 Zabronione użycie

Niedozwolone jest

- przytrzymywanie przycisków innymi pomocami, takimi jak taśmy klejące, opaski zaciskowe itp.
- obsługiwanie narzędzia wraz z drugą osobą.
- wciskanie przycisków innymi częściami ciała, np. ramieniem, nogą itp.

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe 17 · 53804 Much · Germany

Tel. national: (02245) 62-0
Fax national: (02245) 62-22
Phone international: +49 (0)2245 62-10
Fax international: +49 (0)2245 62-22